* Sõltuvalt paigaldatud tarkvarast, teenusepakkujast või riigist, võivad mõned juhendisolevad kirjeldused teie telefonist erineda..
* Sõltuvalt riigist, võivad teie telefoni ja lisatarvikute väljanägemine erineda juhendis olevatest illustratsioonidest.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07585A
Estonian. 11/2005. Rev. 1.0

SGH-D600
Kasutusjuhend

Olulised **ohutusnõuded**

Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad-seadmeta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Täitke kõiki teie asukohas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja turvateave" lk. 89.

Käesolevast juhendist

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku infot teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege "Alustamine" ja "Samm telefonist väljapoole".

Juhendis on kasutusel järgnevad ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Näitab, et teil on viidatud leheküljelt võimalik rohkem informatsiooni saada.
→	Näitab, et te peate vajutama navigeerimisklahve, et kerida soovitud valikuni ning selle valima.
[ ]	Määrab ära telefoni klahvi. Näiteks, [OK/*i*]
< >	Määrab valikuklahvi, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanile. Näiteks, <**Menüü**>



- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

Teie telefoni erilised omadused

- **Telefonist televiisorisse**
  Vaadage telefoniga tehtud foto- ja videoülesvõtteid oma televiisori ekraanilt.

- **MP3-mängija**
  Kasutades oma telefoni MP3-mängijana, saate kuulata MP3 muusikafaile.

- **Failivaataja**
  Avage oma telefonis veatult erinevas formaadis faile.

- **Bluetooth**
  Traadita Bluetooth tehnoloogia abil saate saata meedia faile ja muid isiklikke andmeid ning võtta ühendust teiste seadmetega.

- **Helistaja isikustamiseks saate kasutada fotoga ID funktsiooni**
  Helistaja näitamiseks kuvab telefon tema foto.

- **Visiitkaart**
  Looge visiitkaardid oma telefoninumbri ja andmetega. Seda elektroonilist visiitkaarti saate kasutada enese tutvustamiseks.

- **Hääle selgus**
  Hääle selguse seade tagab sissetuleva kõne parema helitugevuse ja selguse isegi keset rahvarohket kohta.

- **Multimeediasõnumi teenused (MMS)**
  Te saate vastu võtta teksti, pilte ning audio- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-post**
  Te saate vastu võtta e-post, millele on manustatud pilte ja audio- või videoklippe.

- **Java**
  Nautige Java™ põhinevaid mänge ning laadige alla uusi.

- **Kalender**
  Te saate üles märkida oma ajakava päevade, nädalate ja kuude lõikes.

Sisukord

Lahtipakkimine 6

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Teie telefon 6

Klahvid, funktsioonid ning asukohad

Alustamine 7

Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks

Telefoni kokkupanemine ja laadimine ... 7
Toite sisse või välja lülitamine ... 8
Klahvid ja ekraan ... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ... 11
Telefoni kohandamine ... 12
Helistamine/kõnedele vastamine ... 14

Samm telefonist väljapoole 14

Kaamera, muusika ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine ... 14
MP3-failide esitamine ... 15
Veebibrauser ... 16
Telefoniraamatu kasutamine ... 17
Sõnumite saatmine ... 18
Sõnumite vaatamine ... 19
Bluetooth wirelsessi kasutamine ... 20
Mälukaardi kasutamine ... 21

Teksti sisestamine 24

Tähe-, T9-sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiimid

Kõnefunktsioonid 26

Lisa kõnefunktsioonid

Menüüfunktsioonid 30

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine 87

Abi ja erivajadused

Tervisekaitse- ja turvateave 89

Register 96

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**>.

1 Kõnekirjed ▶ lk. 30

1 Hiljutised kontaktid ▶ lk. 30
2 Vastamata kõned ▶ lk. 31
3 Valitud kõned ▶ lk. 31
4 Vastuvõetud kõned ▶ lk. 31
5 Kustuta kõik ▶ lk. 31
6 Kõneaeg ▶ lk. 31
7 Kõnede maksumus* ▶ lk. 32

2 Telefoniraamat ▶ lk. 32

1 Kontaktide loend ▶ lk. 32
2 FDN loend ▶ lk. 33
3 Lisa uus kontakt ▶ lk. 33
4 Rühm ▶ lk. 34
5 Kiirvalimine ▶ lk. 35
6 Minu nimekaart ▶ lk. 35
7 Määra oma number ▶ lk. 36
8 Haldus ▶ lk. 36
9 Teenuse number* ▶ lk. 36

3 Rakendused ▶ lk. 37

1 MP3-mängija ▶ lk. 37
2 Diktofon ▶ lk. 39
3 Pildiredaktor ▶ lk. 40
4 JAVA-maailm ▶ lk. 41
5 Maailma kellaaeg ▶ lk. 42
6 Alarm ▶ lk. 42
7 Kalkulaator ▶ lk. 43
8 Teisendi ▶ lk. 43
9 Taimer ▶ lk. 44
0 Stopper ▶ lk. 44
⁎ SIM-AT* ▶ lk. 44

4 Brauser ▶ lk. 45

1 Avaleht ▶ lk. 45
2 Järjehoidjad ▶ lk. 46
3 Mine URL-ile ▶ lk. 46
4 Tühjenda vahemälu ▶ lk. 46
5 Serveri sätted ▶ lk. 47
6 Praegune server ▶ lk. 48

5 Sõnumid ▶ lk. 48

1 Koosta sõnum ▶ lk. 48
2 Minu sõnumid ▶ lk. 51
3 Mallid ▶ lk. 55
4 Kustuta kõik ▶ lk. 55
5 Sätted ▶ lk. 56
6 Kärjeteated ▶ lk. 60
7 Mälu olek ▶ lk. 61

6 Failihaldur ▶ lk. 61

1 Pildid ▶ lk. 61
2 Videod ▶ lk. 63
3 Muusika ▶ lk. 63
4 Helid ▶ lk. 64
5 Muud failid ▶ lk. 64
6 Mälukaart** ▶ lk. 66
7 Mälu olek ▶ lk. 66

7 Kalender ▶ lk. 67

1 Kuuvaade ▶ lk. 67
2 Nädalavaade ▶ lk. 70
3 Päevavaade ▶ lk. 70

8 Kaamera ▶ lk. 70

1 Pildista ▶ lk. 70
2 Salvesta video ▶ lk. 73
3 Mine fotodesse ▶ lk. 76
4 Mine videotesse ▶ lk. 76

9 Sätted ▶ lk. 76

1 Kellaaeg ja kuupäev ▶ lk. 76
2 Telefoni sätted ▶ lk. 77
3 Ekraani sätted ▶ lk. 78
4 Helisätted ▶ lk. 79
5 Võrguteenused ▶ lk. 80
6 Bluetooth ▶ lk. 83
7 Turvalisus ▶ lk. 85
8 Mälu olek ▶ lk. 86
9 Lähtesta sätted ▶ lk. 86
0 VOD-seadistused*** ▶ lk. 87

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

** Näidatakse ainult juhul kui mälukaart on telefoni sisestatud.

*** Kuvatakse ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Telefon

Reisiadapter

Aku

Kasutusjuhend

Te võite kohalikult Samsungi edasimüüjalt soetada endale erinevaid lisatarvikuid.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ning asukohad

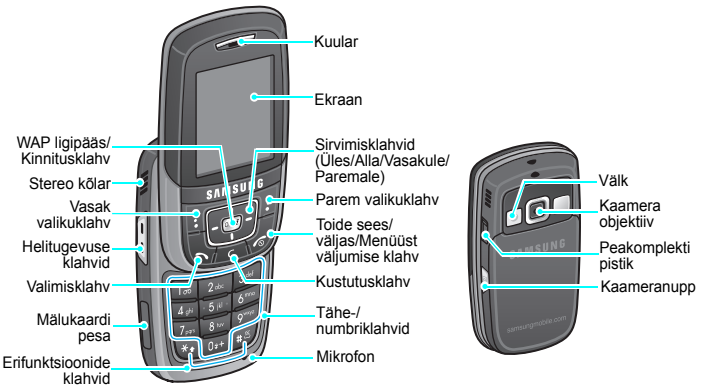

Alustamine

Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks

Info SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiiltelefoni võrguga, saate te plug-in SIM (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad valikulised teenused.

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

1 Eemaldage aku.

☑ Juhul kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades pikalt [ ].

2 Sisestage SIM-kaart.

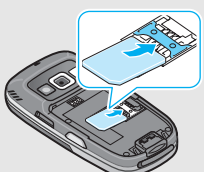

☑ Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid jääksid allapoole telefoni sisse.

3 Paigaldage aku.

4 Ühendage akulaadija telefoni külge.

5 Ühendage akulaadija standardsesse vahelduvvoolu pistikusse.

6 Kui telefon on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), tõmmake akulaadija voolupistikust välja.

7 Eraldage laadija telefonist.

Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas:

- kostub hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühi aku ikoon hakkab vilkuma.

Juhul, kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Toite sisse või välja lülitamine

Sisselülitamine Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.	1. Avage telefon. 2. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ning hoidke all [ ]. 3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Väljalülitamine	1. Avage telefon. 2. Vajutage ning hoidke all [ ].

Klahvilukk

Telefoni sulgemisel lukustab klahviluku funktsioon nähtaval olevad klahvid nii, et nende juhuslikul vajutamisel ei juhtu midagi.

Klahviluku avamiseks vajutage <**Ava**> ja siis vajutage <**OK**>.

Klahvid ja ekraan

Klahvid

	Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni.
	Puhkerežiimis olles pääsete otse menüüvalikutesse. ▶ lk. 77 Menüürežiimis saate liikuda menüüvalikutes.
	Puhkerežiimis olles käivitab veebibrauseri. Menüürežiimis valib märgistatud menüüvaliku.
	Helistamiseks või kõnele vastamiseks. Puhkerežiimis vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbri.
	Ekraanilt märkide kustutamiseks ja rakenduses olevast valikust väljumiseks.
	Kõne lõpetamiseks. Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ning hoidke klahvi all. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi puhkerežiimi.
	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine. Puhkerežiimis olles vajutage ning hoidke all [**1**], et siseneda oma kõneposti. Vajutage ning hoidke all [**0**], et sisestada rahvusvahelist suunakoodi.
	Erisümbolite sisestamine. Puhkerežiimis vaikse režiimi sisse või välja lülitamiseks vajutage ning hoidke all [⌗]. Numbrite vahele pausi sisestamiseks vajutage ning hoidke all [∗].
	Helitugevuse reguleerimiseks. Avatud telefoni puhul reguleerivad puhkerežiimis olles klahvitoonide tugevust. Kui telefon on suletud, vajutage ning hoidke ekraani sisselülitamiseks. Menüürežiimis saate liikuda menüüvalikutes.
	Puhkerežiimis olles vajutage ning hoidke kaamera sisselülitamiseks. Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

Ekraan

Paigutus

Ekraanil on kolm ala.

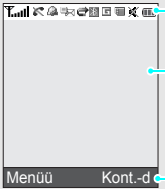

Ikoonid
kuvab erinevaid ikoone.

Tekst ja graafika
kuvab sõnumeid, juhendeid ning teie poolt sisestatavat infot.

Valikuklahvide funktsiooni indikaatorid
näitab kahe valikuklahvi poolt määratud hetkefunktsioone.

Ikoonid*

- Saadud signaali tugevus
- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
- Alarmi seaded
- Uus tekstisõnum
- Uus kõneposti teade

Ikoonid (jätkub)

- Uus multimeediasõnum
- Uus e-post
- Üks sõnumi sisendkaustadest on täis
- Kõne suunamine on aktiivne ▶ lk. 81
- Bluetooth on aktiivne ▶ lk. 83
- Bluetoothiga on ühendus käed-vabad autovarustus või peakomplekt
- Sünkroniseeritud personaalarvutiga
- GPRS-võrk
- Kuvatakse, kui asute koduvõrgus (Home zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
- Mälukaart on sisestatud
- Kõnealarmiks on määratud värin ▶ lk. 79
- Vaikne režiim ▶ lk. 13
- Aku laetuse tase

* Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad kuvatud ikoonid erineda.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikuklahvide kasutamine

Valikuklahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut valikuklahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage paremat valikuklahvi.

Valikute tegemine

1. Vajutage sobivat valikuklahvi.
2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Kuvatud funktsiooni või märgistatud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [OK/i].
4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest:
   - Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>.
   - Puhkerežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Otseteede kasutamine

Vajutage soovitud, valikule vastavat numbriklahvi.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Keel**.
2. Valige keel.

Helina meloodia

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Helisätted** → **Sissetulev kõne** → **Helinatoon**.
2. Valige helina tooni kategooria.
3. Valige helina toon.
4. Vajutage <**Salvest**>.

Puhkerežiimi Taustapilt

Puhkerežiimi ekraanile saate valida taustpildi.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Tapeet**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.
4. Vajutage <**Salvest**>.

Menüürežiimi kesta värv

Te saate muuta ekraanielementide, näiteks pealkirja- ja esiletõsturiba värvi.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

Menüüde otseteeklahvid

Te võite seadistada navigatsiooniklahvid oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks ümber kiirklahvideks.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Otsetee**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne režiim

Teiste inimeste häirimise vältimiseks saate telefoni lülitada vaikselе režiimile.

Puhkerežiimis olles vajutage ning hoidke all [#].

Telefonilukk

Te saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Vaheta parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefoni lukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Helistamine/kõnedele vastamine

Helistamine

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [Helitugevus].

Samm telefonist väljapoole

Kaamera, muusika ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke puhkerežiimil olles all [ ].
3. Suunake kaamera objektiiv objektile.
4. Pildistamiseks vajutage [OK/]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise foto pildistamiseks vajutage <**Tagasi**>.

Foto vaatamine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Kaamera** → **Mine fotodesse**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke puhkerežiimil olles all [📷].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Filmimise alustamiseks vajutage [OK/●].
4. Salvestuse lõpetamiseks vajutage paremat valikuklahvi. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise video salvestamiseks vajutage paremat valikuklahvi.

Videoklipi vaatamine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Kaamera** → **Mine videotesse**.
2. Valige soovitud video.

MP3-failide esitamine

MP3-failide kopeerimine telefoni mällu

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita veebist allalaadimine ▶ lk. 45
- Arvutist allalaadimine, kasutades Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio Kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetoothi abil ▶ lk. 83
- Kopeerige failid mälukaardile ja sisestage mälukaart telefoni ▶ lk. 21

Esitusloendi loomine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Rakendused** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Ava** → **Aktiivne album**.
3. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa muusikat:** → **Telefon** või **Mälukaart**.

Esitusloendi loomine (jätkub)

4. Failide valimiseks vajutage [OK/i] ning siis vajutage <**Lisa**>.
5. MP3-mängija kuvasse naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

MP3 muusika mängimine

1. MP3-mängija kuval vajutage [OK/i].
2. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:
   - OK/i: peatab esitamise või jätkab esitamist.
   - Üles: avab käesoleva esitusloendi.
   - Vasakule: viib tagasi eelmisele failile. Klahvi all hoides kerib tagasi.
   - Paremale: viib järgmisele failile. Klahvi all hoides kerib edasi.
   - Helitugevus: helitugevuse reguleerimine.
   - Alla: peatab esituse.

Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil pääsete lihtsalt ligi traadita veebile, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis vajutage [OK/i].

Veebis liikumine

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Lehtede kaupa kerimiseks vajutage [Helitugevus].
- Üksuse valimiseks vajutage <✓>.
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Back**> või [**C**].
- Kodulehele naasmiseks vajutage ning hoidke all [**C**].
- Brauseri menüüvalikute avamiseks valige või vajutage [*].
- Et kasutada veebilehe valikuid, vajutage [#].

Telefoniraamatu kasutamine

Kirje lisamine

Telefoni mällu:

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage [OK/i].
2. Valige **Telefon** → numbri tüüp.
3. Sisestage kontaktinfo: Eesnimi, Viimane nimi, Mobiil, Kodu, Kontor, Faks, Muu, E-post, Graafiline ID, Meloodia, Rühm ja Märkused.
4. Kirje salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

SIM-kaardile:

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage [OK/i].
2. Valige **SIM**.
3. Sisestage nimi.
4. Kirje salvestamiseks vajutage [OK/i].

Kirje leidmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Kont.-d**>.
2. Valige kirje.
3. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või kontaktinfo parandamiseks [OK/i].

Visiitkaardi loomine ja saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Telefoniraamat** → **Minu nimekaart**.
2. Sisestage oma kontaktinfo.
3. Visiitkaardi salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.
4. Visiitkaardi saatmiseks teistele inimestele vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada** → saatmisviis.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Tekstisõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/].
3. Sisestage sihtnumbrid.
4. Vajutage [OK/].

Multimeedia-sõnumi (MMS) saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Multimeediasõnum**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK/].
4. Valige **Pilt ja video** või **Heli**.
5. **Pilt ja video** valimisel valige **Lisa pilt** või **Lisa video** ning lisage pilt või videoklipp.

   Heli puhul valige heliklipi lisamiseks **Lisa heli**.
6. Valige meediafail ja vajutage <**Lisa**>.
7. Valige **Sõnum**.
8. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/].
9. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
10. Sisestage sihtnumbrid või meiliaadress.
11. Vajutage [OK/].

E-posti saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **E-post**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage e-posti teema ja vajutage [OK/i].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-posti teema ja vajutage [OK/i].
6. Valige **Faili lisamine**.
7. Lisage pilt, video, heli, muusika- või dokumendifailid.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage e-posti aadress.
10. Vajutage [OK/i].

Sõnumite vaatamine

Tekstisõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstisõnum (✉).

Multimeedia-sõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediasõnum (🖼).

E-posti vaatamine

1. Puhkerežiimis olles vajutage **<Menüü>** ning valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-postkast**.
2. Vali **Vaata uut meili**.
3. Valige e-post või e-posti päis.
4. Kui valisite päise, siis vajutage **<Valikud>** ja valige **Taasta**.

Bluetooth wirelsessi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisse lülitamine

Puhkerežiimis olles vajutage **<Menüü>** ning valige **Sätted** → **Bluetooth** → **Aktiveeri** → **Sees**.

Bluetooth-seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Puhkerežiimis olles vajutage **<Menüü>** ning valige **Sätted** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN kood või teise seadme Bluetoothi PIN kood (kui see on olemas) ja vajutage **<OK>**.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmeedastus

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Failihaldur** või **Kalender**.
2. Valige objekt, mida soovite saata.
3. Vajutage **<Valikud>** ning valige **Saada** → **Bluetooth**.

4. Valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine

Bluetoothi kaudu andmete vastuvõtmiseks peab teie telefoni Bluetooth funktsioon olema aktiveeritud.

Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

Mälukaardi kasutamine

Mälukaarti saate kasutada oma telefoni mälumahu suurendamiseks.

Oluline info mälukaardi kohta

- Sage kustutamine ja ülekirjutamine lühendab mälukaardi kestvusiga.
- Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage telefoni välja andmete kasutamise või laadimise ajal. See võib põhjustada andmete kadumist ja/või rikkuda kaarti või telefoni.
- Vältige mälukaardi tugevat põrutamist.
- Ärge puudutage sõrmedega või metallist esemetega mälukaardi terminale. Musta mälukaarti puhastage pehme kangaga.
- Hoidke mälukaarti lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge pange mälukaarti kohtadesse, kus võib tekkida elektrostaatiline lahendus ja/või elektrilised häired.

Mälukaardi sisestamine

1. Mälukaart asetage mälukaardi pessa nii, et etiketiga pool jääks alla poole.

2. Suruge kaarti, kuni see kinnitub klõpsuga kohale.

Mälukaardi eelmaldamine

1. Suruge mälukaarti kuni see vabaneb telefonist.

2. Tõmmake kaart pesast välja.

Kaardiadapteri kasutamine

Kaardiadapterit ja USB kaardi lugejat/kirjutajat kasutades saad kaarti lugeda oma personaalarvutis.

1. Sisestage mälukaart kaardiadapterisse ja see omakorda kaardi lugejasse/kirjutajasse.

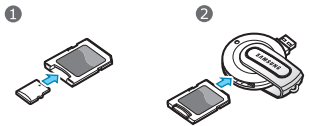

2. Ühendage kaardi lugeja/kirjutaja USB konnektor oma personaalarvuti USB pistikupesaga.
3. Kaardile kirjutamiseks või sellelt lugemiseks kasutage vastavat mäluketast.

Telefon ei kuva üle 52 tähemärgi pikkuseid failinimesid.

Teksti sisestamine

Tähe-, T9-sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiimid

Te võite sisestada teksti erinevates funktsioonides, nagu sõnumite saatmine, telefoniraamat või kalendermärkmik, kasutades täherežiimi (ABC), sõnastikupõhist T9 režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Tekstisisestusrežiimi tähis kuvatakse, kui kursor on tekstiväljal.

- T9 (T9Eab) ning ABC (Abc) režiimi vahetamiseks vajutage ning hoidke all [✳].
- Vajutage [✳], et muuta täheregistrit (T9Eab / T9EAB / T9Eab) või valida numbrirežiim (123).
- Vajutage ning hoidke all [#], et valida sümbolrežiim (SYM).

Täherežiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Näpunäiteid ABC täherežiimi kasutamiseks

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või järjest kaks sama klahvi alla kuuluvat tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].

- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ning hoidke all [**C**].

Sõnastikupõhise T9 režiimi kasutamine

Sõnastiku põhjal ennustavas tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9 režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage ühte klahvidest [**2**] kuni [**9**]. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**], ja [**6**], et sisestada T9 režiimis sõna *HELLO*.

   T9 ennustab sõna, mida te sisestate, ning see võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna kuvatakse õigesti, jätkake sammust 4, vastasel juhul vajutage [**0**] teie vajutatud klahvide alternatiivsete sõnavõimaluste kuvamiseks.

   Näiteks, *OF* ja *ME* sisestamiseks kasutage [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [**#**].

Näpunäiteid T9 režiimi kasutamiseks

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ning hoidke all [**C**].

Uue sõna lisamine T9 sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Alternatiivsete sõnade kuvamiseks oma klahvivajutustele vajutage [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Õigek**.
3. Vajutage <**Õigek**.>.
4. Sisestage soovitud sõna täherežiimis ning vajutage <**Lisa**>.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	Vajutage
kuvada veel sümboleid	[Üles] või [Alla].
valida sümbolit	vastavat numbriklahvi.
kustutada sümbolit/sümboleid	[**C**].
sisestada sümbolit/sümboleid	<**OK**>.

Kõnefunktsioonid

Lisa kõnefunktsioonid

Helistamine

1. Puhkerežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].

- Viimase ühiku kustutamiseks vajutage [**C**] või kogu ekraani kustutamiseks vajutage ning hoidke all [**C**]. Vale üksuse parandamiseks saate liigutada kursorit.
- Vajutage ning hoidke all [ ], et sisestada numbrite vahele pausi.

Rahvusvahelise kõne võtmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage ning hoidke all [**0**]. Ilmub + märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Puhkerežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Helistamine telefoniraamatust

Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate te helistada, valides antud numbri telefoniraamatust. ▶ lk. 32

Te saate kasutada ka kiirvalimist, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk. 35

Te saate kiiresti valida numbri SIM-kaardilt, kasutades mälupesa numbrit, mis on salvestamisel kindlaks määratud.

1. Puhkerežiimis olles sisestage soovitud telefoninumbri mälupesa number ja vajutage [#].
2. Numbrite sirvimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõne lõpetamine

Sulgege telefon või vajutage [ ].

Kõnele vastamine.

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage [ ] või <**Aktsep.**>.

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui kõnedele vastamiseks on aktiviseeritud valik **Klahvi vastus**, siis võite kõne vastuvõtmiseks vajutada mis tahes klahvile, välja arvatud [ ] ja <**Hülga**>. ▶ lk. 78
- Kõnele mitte vastamiseks vajutage <**Hülga**> või [ ].
- Vajutades ning hoides all [Helitugevus], saate sõltuvalt **Helitugevuse nupp** sätetest, kas kõnest keelduda või vaigistada heli. ▶ lk. 77

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvab ekraan nende arvu.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni paremal küljel olevasse ühenduspessa.

Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

Kui soovite	Vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida	nupule, seejärel vajutage ning hoidke seda veelkord all.
kõnele vastata	ja hoidke nuppu all.
kõne lõpetada	ja hoidke nuppu all.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helivaljuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage [Helitugevus].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [Helitugevus suuremaks], vähendamiseks vajutage [Helitugevus väiksemaks].

Kõne jätmine ootele/kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage vastavalt <**Ootele**> või <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Te saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk seda toetab.

1. Kõne ootele panemiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Lõpeta ootel kõne**.
5. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Te saate ühe kõne tegemise ajal teisele kõnele vastata, kui teie võrk seda toetab ning kui te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 82

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.

Välise mikrofoni kasutamine

Telefoni kuulamiseks või sellega rääkimiseks lühikese vahemaa tagant kasutage telefoni külgedel olevaid stereokõlareid.

Välise mikrofoni aktiveerimiseks vajutage [OK/].
Tagasilülitamiseks kuularisse vajutage klahvi veelkord.

Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal järgmistesse valikutesse:

- **Hääle selgus sees**/**Hääle selgus väljas**: eemaldage liigne müra ning suurendage kõnekvaliteeti nii, et see, kellega te räägite, kuuleb teid paremini isegi siis, kui viibite kärarikkas kohas.
- **Vaigista**/**Taasta heli**: te saate telefoni mikrofoni välja lülitada nii, et teie vestluspartner teid ei kuule, või tagasi sisse lülitada.
- **Vaigista nupud**/**Saada nupuhelid**: lülitavad klahvi toonid sisse või välja.

  Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik **Saada nupuhelid**.
- **Telefoniraamat**: sisenege kontaktide loendisse.
- **Saada DTMF**: kahetooniliste mitmesageduslike (DTMF) toonide saatmine grupina. Kahetoonilisi mitmesageduslikke (DTMF) toone kasutatakse toonvalimisega telefonides, need kõlavad numbriklahvidele vajutades. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).
- **Sõnum**: sissetuleva sõnumi lugemine ja uue sõnumi saatmine. ▶ lk. 48
- **Liitu konverentskõnega**: konverentskõne häälestamine, lisades helistaja aktiivsesse kõnesse. Konverentskõnesse saate kaasata kuni viis inimest.

- **Tükelda**: privaatvestlus ühe osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Pärast privaatvestluse lõppu vali **Liitu konverentskõnega**, et liituda konverentskõnega.
- **Kanna üle**: kanna aktiivne kõne üle ootel olevale helistajale. See valik võimaldab kahel helistajal omavahel rääkida, aga teid lülitatakse kõnest välja.
- **Eemalda**: ühe osaleja väljalülitamine.
- **Lõpeta ootel kõne**: lõpetab hetkel ootel oleva kõne.
- **SIM-teenused**: võimaldab kasutada SIM-kaardi lisateenuseid, nagu uudised, ilmaennustus, meelelahutus ning asukohaotsingu teenused. Valik on saadaval, kui kasutate SIM-kaarti, mis toetab SIM-AT menüüsid.
- **Lülita kõrvaklappidele**/**Lülita telefonile**: kõne lülitamine Bluetoothi peakomplekti või käed-vabad autovarustusse või tagasi telefoni.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõnekirjed *(Menüü 1)*

Selle menüü abil saate vaadata valitud, vastatud või vastamata kõnesid ja kõnede kestvust. Oma kõnede maksumust saate vaadata juhul, kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Kõnekirjed**.

Hiljutised kontaktid *(Menüü 1.1)*

See menüüpunkt kuvab viimati valitud, vastatud ja vastamata kõned.

Kõnekirje avamine

1. Kõne tüübi valimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
3. Numbrile helistamiseks vajutage [ ] või kõne andmete vaatamiseks vajutage [OK/].

Kõnekirje valikute kasutamine

Vajutades kõne andmete vaatamise ajal **<Valikud>**, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta kontaktides**: salvestab numbri telefoniraamatusse.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata SMS- või MMS-sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud kõnekirje või kõik kirjed.

Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

Antud menüü kuvab kõige viimasemad sissetulnud vastamata jäänud kõned.

Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

Antud menüü kuvab kõige viimasena valitud kõned.

Vastuvõetud kõned *(Menüü 1.4)*

Antud menüü kuvab kõige viimasena vastuvõetud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatava(te) kõnetüübi(pide) märgistamiseks vajutage [OK / i].
2. Vajutage **<Kustuta>**.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage **<Jah>**.

Kõneaeg *(Menüü 1.6)*

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastuvõetud kõnede kestvuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kõne kestus**: näitab viimase kõne kestvust.
- **Kokku saadetud**: näitab valitud kõnede kogukestvust.
- **Kokku vastu võetud**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestvust.
- **Lähtesta taimerid**: lähtestab kõnetaimerid. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta.
▶ lk. 85

Kõnede maksumus *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on kasutatav ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab. Pange tähele, et see ei ole arveldamiseks ette nähtud.

- **Viimase kõne maksumus**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Kogumaksumus**: võimaldab teil kontrollida kõigi oma kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Sea piirmaksumus** sätestatud maksumuse ülemmäära, peate te järgmise kõne tegemiseks arvesti lähtestama.
- **Piirmaksumus**: näitab maksimaalset piirmaksumust, mis on seadistatud valikuga **Sea piirmaksumus**.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab loendurid.
- **Sea piirmaksumus**: võimaldab määrata väljuvate kõnede kõrgeima maksumuse.
- **Hinnamäär**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks.

Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

Kontaktide loend *(Menüü 2.1)*

Antud menüü abil saate telefoniraamatust numbreid otsida.

Kirje leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige loendist soovitud nimi.
3. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või kontaktinfo parandamiseks [OK / i].

Telefoniraamatu valikute kasutamine

Vajutades kontakti detailide vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: kontaktinfo muutmiseks.

- **Saada sõnum**: võimaldab saata valitud numbrile SMS-i, MMS-i või e-posti.
- **Kopeeri**: võimaldab kopeerida numbri telefoni mällu, SIM-kaardile või FDN-loendisse.
- **Saada**: kontakti saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: kustutab valitud sisestuse.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: printige kontaktinfo Bluetoothi vahendusel ühendatud printeriga.

FDN loend *(Menüü 2.2)*

Kui SIM-kaart toetab antud funktsiooni, saab antud menüüd kasutada kontaktide loendi loomiseks, mida kasutatakse FDN (Fixed Dialling Number - fikseeritud telefoninumber) režiimis, milles telefon lubab väljaminevaid kõnesid teha vaid määratud numbritele Te saate FDN režiimi **FDN-režiim** menüüst aktiveerida. ▶ lk. 86

Kontakti lisamine

1. FDN loendis olles vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa**.
2. Sisestage oma PIN2 ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage informatsioon kontakti kohta:
   - **Nimi**: saate määrata nime.
   - **Telefoninumber**: saate lisada numbri.
   - **Asukoht**: saate määrata mälupesa numbri.
4. Vajutage <**Salvest**>.

Kontaktivalikute kasutamine

Te saate avad kontakti valikuid, vajutades selleks <**Valikud**> Kontaktide loendis.

Lisa uus kontakt *(Menüü 2.3)*

Selle menüü abil saate lisada telefoniraamatusse uue kirje.

Numbri salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadistusi või sisestage teave kontakti kohta:
   - **Eesnimi**/**Viimane nimi**: saate määrata nime.
   - **Mobiil**/**Kodu**/**Kontor**/**Faks**/**Muu**: saate lisada numbri suvalisse kategooriasse.
   - **E-post**: saate sisestada e-posti aadressi.

- **Graafiline ID**: saate määrata helistaja ID-ks pildi või videoklipi, mis kuvatakse ekraanile siis, kui vastav isik teile helistab.
- **Meloodia**: saate määrata helinatooni, mis kõlab, kui vastav isik teile helistab.

  ☑ Seadetele, mis on määratud **Graafiline ID** ja **Meloodia** on grupiseadete ees prioriteet.

- **Rühm**: saate määrata helistajarühma nime.
- **Märkused**: saate isiku kohta midagi veel kirja panna.

3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Numbri salvestamine SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Sisestage informatsioon kontakti kohta:
   - **Nimi**: saate määrata nime.
   - **Telefoninumber**: saate lisada numbri.
   - **Asukoht**: saate määrata mälupesa numbri.

☑ Helistaja ID, helinatooni või rühma määramiseks peab kontakt olema salvestatud telefoni mällu.

3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Rühm *(Menüü 2.4)*

Selle menüü abil saate rühmitada oma kontaktid helistajarühmadesse.

Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Soovitud kontaktide kontrollimiseks vajutage [OK/].
4. Vajutage <**Lisa**>.

Helistajarühmade haldamine

Vajutades rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: kuvab valitud rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Lisa**: võimaldab lisada uue rühma.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta valitud rühma atribuute.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata soovitud liikme(te)le SMS-i, MMS-i või e-posti.
- **Kustuta**: kustutab valitud rühma. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

Kiirvalimine *(Menüü 2.5)*

Antud menüü abil saate määrata kiirhelistamisnumbrid (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale numbrile.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

1. Valige mälupesaks üks klahv **2** kuni **9**. Mälukoht **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige loendist soovitud kontakt.
3. Kui kontaktil on rohkem kui üks number, liikuge soovitud numbrini.
4. Vajutage <**Vali**>.

Kiirvalimiskirjete haldamine

Kiirvalimise ekraani vaatamise ajal vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses. Kontakti saate valida Telefoniraamatus või FDN nimkirjast.
- **Kuva**: kuvab klahvile määratud numbri.
- **Muuda**: võimaldab muuta klahvile määratud numbrit.
- **Eemalda**: võimaldab kustutada kiirvalimisseadistuse.

Kiirvalimiskirjetele helistamine

Ooterežiimis vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Minu nimekaart *(Menüü 2.6)*

Selle menüü abil saate luua visiitkaardi ja saata selle teistele isikutele.

Visiitkaardi salvestamine

Visiitkaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisele telefoni mällu. ▶ lk. 33

Visiitkaardivalikute kasutamine

Kui olete nimekaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab visiitkaarti redigeerida.
- **Saada**: võimaldab visiitkaarti saata läbi SMS-i, MMS-i, e-postiga või Bluetoothi kaudu.

- **Vaheta nimekaart**: vaheta Bluetoothi kaudu oma visiitkaarti teise inimese visiitkaadiga.
- **Eemalda**: võimaldab eemaldada visiitkaardi info.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: võimaldav printida visiitkaardi teavet Bluetoothi vahendusel ühendatud printeriga.

Määra oma number *(Menüü 2.7)*

Antud funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime.

Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Haldus *(Menüü 2.8)*

Selle menüü abil saate hallata telefoniraamatut.

- **Vaikimisi salvestamine**: saate valida vaikemälupesa oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite **Küsimine salvestamisel**, palub telefon teil mälupesa valida telefoninumbri salvestamisel.
- **Kopeeri kõik telefoni**: saate kopeerida kõik SIM-kaardil talletatud nimed telefoni mällu.
- **Sordi kontaktide järgi**: saate sorteerida oma kontakte ees- või perekonnanime järgi.
- **Kustuta kõik**: saate kustutada kõik kontaktid telefonimälust, SIM-kaardilt või FDN loendist.
- **Mälu olek**: saate kuvada telefoniraamatusse salvestatud kontaktide arvu.

Teenuse number *(Menüü 2.9)*

Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi- ja teabepäringute numbreid. See menüü on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart toetab SDN-i.

1. Leidke soovitud number ja vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Vali**> või [ ].

Rakendused *(Menüü 3)*

Seda menüüd kasutage Java mängude mängimiseks, MP3 muusikafailide esitamiseks või fotode redigeerimiseks. Samuti saate kasutada järgmisi mugavaid seadmeid: diktofon, äratuskell, kalkulaator, teisend ja stopper.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

MP3-mängija *(Menüü 3.1)*

Selle menüü abil saate nautida muusikat. Kõigepealt peate muusikafailid telefoni mällu salvestama. Hea kvaliteediga muusika kuulamiseks saate kasutada lisaseadmena pakutavat Bluetoothi stereo-peakomplekti.

☑ Tavalised peakomplektid ei sobi MP3-mängijaga.

Muusikafailide allalaadimine ja vastuvõtmine

Muusikafailide salvestamiseks oma telefoni mällu kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita veebist allalaadimine ▶ lk. 45
- Arvutist allalaadimine, kasutades Samsung PC Studio programmi ▶ Samsung PC Studio Kasutusjuhendit
- Vastuvõtt Bluetoothi abil ▶ lk. 83
- Kopeerige failid mälukaardile ja sisestage mälukaart telefoni

Esitusloendi loomine

Muusikafailide mängimiseks peate need lisama esitusloendisse.

1. Vajutage MP3-mängija kuval <**Valikud**> ning valige **Ava** → **Aktiivne album**.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa muusikat:** → **Telefon** või **Mälukaart**.
3. Failide valimiseks vajutage [OK/] ning siis vajutage <**Lisa**>.
4. MP3-mängija kuvasse naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

Muusikafailide kuulamine

MP3-mängija kuval vajutage [OK/].

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK/	Peatab esitamise või jätkab esitamist.

Klahv	Funktsioon
Üles	Avab käesoleva esitusloendi.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile. Kerib klahvi all hoides tagasi.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile. Hoides klahvi all, liigub edasi.
Helitugevus	Reguleerib helitugevust.
1	Muudab ekvalaiseri režiimi.
2	Muudab taasesituse animatsiooni.
3	Muudab kordusrežiimi.
4	Lülitab sisse või välja kolmemõõtmelise (3D) heli.
5	Muudab kesta pilti.
6	Seab MP3-mängija esitama muusikat segipaisatud järjekorras.
7	Kordab teie poolt valitud osa. Selle klahvi vajutamine alustab alguspunkti otsimist. Lõpp-punkti otsimiseks vajutage klahvi uuesti. Kordamise lõpetamiseks vajutage seda klahvi.
Alla	Lõpetab esituse.

MP3 mängija valikute kasutamine

Vajutades MP3 mängija kuvas <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**/**Paus**: saate esitust alustada või katkestada.
- **Mängi**: valige heliväljundi režiim **Telefon** või **A/V peakomplekt**. Kui te valisite **A/V peakomplekt**, võite kasutada Bluetooth kuulareid ja siis otsida ja ühenduda kuularitesse.

  ☑ Te võite proovida Bluetooth ühendust läbi kuularite. Selle tegemiseks peab telefon olema ooterežiimil.

- **Suunake A/V peatelefonidesse**/**Kopeeri telefoni**: lülitage heliväljund Bluetooth kuulari või telefoni valjuhääldile

- **Ava**: avab käesoleva esitlusloendi või albumiloendi.
- **Saada**: saadab faili e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
- **Sea**: saate faili seada helinatooniks, telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks või alarmi tooniks.
- **Eemalda esitusloendist**: saate valitud failid esitusloendist eemaldada.
- **Sätted**: saate muuta muusikafailide esituse vaikesätteid.

  Korda: kordusrežiimi valimiseks.

  Sega: Seab MP3-mängija esitama muusikat segipaisatud järjekorras.

  Ühtlusta: muudab ekvalaiseri režiimi.

  3D heli: kolmemõõtmelise (3D) heli sisse või välja lülitamiseks.

  Visualiseerimine: muudab taasesituse animatsiooni.

  MP3 kest: saate valida kesta tüübi.

  Helitugevus: helitugevuse valimiseks.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Esitusloendisse pääsemine

MP3-mängija kuval vajutage [Üles].

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mängi**: valige heliväljundi režiim **Telefon** või **A/V peakomplekt**.
- **Lisa muusikat**: lisab failid esitusloendisse.
- **Siirduda albumi nimekirja**: siseneb albumi loendisse.
- **Teisalduskoht**: lisab valitud faili teise taasesitlusloendisse.
- **Kopeeri kausta**: kopeerib valitud faili teise taasesitlusloendisse.
- **Muuda järjestust**: saate valitud faili esitusloendis meelepärasesse kohta paigutada.
- **Eemalda**: saate valitud faili või kõik failid esitusloendist eemaldada.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Diktofon *(Menüü 3.2)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Häälmemo salvestamine

1. Häälememo salvestamise alustamiseks valige [OK / ●].

2. Rääkige mikrofoni.

   Salvestamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [OK/i].
3. Kui lõpetate, vajutage <**Salvest**> või [Alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Häälememo kuulamiseks vajutage [OK/i].

Häälmemode esitamine

1. Vajutage häälmemokuvas <**Valikud**> ja valige **Mine hääleloendisse**.
2. Valige häälmemo. Valitud memo esitatakse.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK/i	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Läheb memos tagasi.
Paremale	Liigub memos edasi.
Helitugevus	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Diktofoni sätete muutmine

Te saate diktofoni salvestamise sätteid muuta. Enne häälmemo salvestamist vajutage <**Valikud**> ning valige **Sätted**, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Salvestamise aeg**: valib salvestuse aja.

  1 tund: kuni ühe tunni pikkuse häälmemo salvestamine.

  MMS-i piirang: häälmemo salvestamine MMS-sõnumile lisamiseks.
- **Helitugevus**: helitugevuse valimiseks.
- **Vaikenimi**: häälmemo vaikimisi eesliite muutmiseks.
- **Visualiseerimine**: ekvalaiseri kujutise valimiseks.

Pildiredaktor *(Menüü 3.3)*

See menüü võimaldab redigeerida oma fotosid erinevate redigeerimisvahenditega.

1. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
2. Valige foto või pildista.
3. Vajutades <**Valikud**>, pääsete pildi redigeerimiseks järgmistesse valikutesse:

- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks fotole.
- **Kohanda**: võimaldab teil häälestada oma piltide heledust, kontrasti või värvide tasakaalu.
- **Teisenda**: võimaldab pilti keerata või pöörata.
- **Sisesta**: võimaldab lisada fotole kujundatud raami, emotikoni või lõikepildi.
- **Ennista**: võimaldab tühistada teie poolt tehtud valiku.

4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige järgmistest valikutest:
   - **Salvesta nimega**: salvestab faili erineva nimega.
   - **Sea**: võimaldab seada faili taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
   - **Saada**: saadab faili MMS-i, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
   - **Jaga Bluetoothiga**: võimaldab faili jagada teiste Bluetooth seadmetega või peita faili nii, et teised Bluetooth seadmed ei pääse sellele ligi.
   - **Trükkida ··· kaudu**: võimaldab faili printida, kui telefon on ühendatud printeriga USB või Bluetoothi vahendusel.

JAVA-maailm *(Menüü 3.4)*

See menüü võimaldab ligipääsu vaikimisi olevatele Java mängudele või Java rakenduste alla laadimist.

Vaikimisi oleva mängu mängimine

1. Valige mäng.
2. Mängu alustamiseks vajutage suvalist klahvi, välja arvatud [ ].
3. Jälgige ekraanil olevaid juhiseid.

Java-mängude valikute kasutamine

Vajutage mänguloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Alusta**: käivitab valitud mängu.
- **Kustuta**: kustutab mängu.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu mängu atribuutidele.
- **Luba**: seab nõusoleku seaded teenustele, mis hõlmavad endas lisakulutusi, näiteks nagu juurdepääs võrgule ja SMS-id.
- **Uuenda**: võimaldab vahetada rakendusi uusimate versioonide vastu.

- **Saada andmed SMSi teel**: võimaldab saata SMS-iga URL sisaldavaid rakendusi.
- **Mälu olek**: võimaldab ligipääsu rakenduste mäluinformatsioonile.
- **Võrguseaded**: võimaldab võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili valimist. Samuti on võimalik profiili lisamine või muutmine. ▶ lk. 47

Maailma kellaaeg *(Menüü 3.5)*

Selle menüü abil saate määrata kohaliku ajavööndi ning vaadata, kui palju on kell mujal maailmas.

Maailma kellaaja vaatamine

1. Soovitud ajavööndi vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
2. Teise ajavööndi valimiseks vajutage [Alla].
3. Soovitud ajavööndi vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
4. Vajutage [OK / *i*].

Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Sea suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndi(te) kontrollimiseks vajutage [OK / *i*].
3. Vajutage <**Salvest**>.

Alarm *(Menüü 3.6)*

Selle menüü abil saate sisestada meeledetuletusalarme. Tavalise alarmi alarmitüüp vastab kõne alarmitüübile. Telefoni helisätted ei mõjuta äratuse alarmi.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmi tüüp.
2. Valige alarmi valikud.
   - **Alarm**: aktiveerige alarm.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: valige 12-tunnise vormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Alarmi päev**: kontrollige alarmi päevi.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
3. Vajutage <**Salvest**>.

Alarmi peatamine

- Alarmi peatamiseks vajutage mistahes klahvi.
- Äratuskella alarmi puhul vajutage **<OK>** või [OK / i]. Alarmi lõpetamiseks ja 5 minuti pärast uuesti alarmeerima panemiseks vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud **<OK>** ja [OK / i]. Nii saate toimida kuni viis korda.

Alarmi helisema seadmine ka väljalülitatud telefoni korral

Valige alarmimenüüs **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Kalkulaator *(Menüü 3.7)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha koma või sulgude sisestamiseks vajutage **<.()>**.
   - Kursori liigutamiseks vajutage [*] või [#].
2. Sisestage tehe sirvimisklahvide abil.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [OK / i].
5. Arvutuse jätkamiseks korrake alates 2. sammust.

Teisendi *(Menüü 3.8)*

Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud vääringuid, nagu valuuta ja temperatuur.

Teisendamine

1. Valige teisendi tüüp.
2. Nooleklahvi [Vasakule] või [Paremale] vajutades valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [*].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [#].
4. Valige nooleklahvi [Vasakule] või [Paremale] vajutades ühik, milleks soovite sisestatud väärtust teisendada.

   Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

Teisendi valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Tühjenda**: kustutab praegused väärtused.
- **Pööra**: muudab teisenduse.
- **Valuutakursid**: redigeerib valuutakursside loendit.

Taimer *(Menüü 3.9)*

Selles menüüs saate seada ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Sea**>.
2. Valige soovitud ajaperiood, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage [OK].

Taimeri peatamine

- Kui taimer heliseb, vajutage alarmi lõpetamiseks mistahes klahvi.
- Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval [OK].

Stopper *(Menüü 3.0)*

Selle menüü abil saate mõõta kulunud aega. Maksimaalne mõõdetav aeg on 10 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [OK].
2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage [OK]. Seda toimingut saate korrata kokku nelja vaheaja jaoks.
3. Stopperi lähtestamiseks vajutage <**Lähtest**>.

SIM-AT *(Menüü 3.∗)*

See menüü on saadaval, kui teie SIM AT-kaart toetab SIM-AT rakenduste komplektmenüüd ning võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust. Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

Brauser *(Menüü 4)*

Teie telefonis olev traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser võimaldab juurdepääsu traadita veebile. WAP-brauseri abil pääsete ligi värskele informatsioonile ja erinevatele meediavahenditele, nagu taustpildid, helinad ja muusikafailid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis **<Menüü>** ja valige **Brauser**.

Avaleht *(Menüü 4.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võrku ühendamiseks võite ka puhkerežiimis olles vajutada [OK/].

Veebibrauseri sirvimine

Kui soovite	Vajutage
sirvida brauseri elemente	[Üles] või [Alla].
lehtede kaupa kerida	[Helitugevus].
valida brauseri elementi	<✓>.
naasta eelmisele lehele	<**Back**> või [**C**].
naasta kodulehele	ning hoidke all [**C**].

Brauseri valikute kasutamine

1. Valige või vajutage [ ].
2. Valige üks järgmistest brauseri valikutest:
   - **Back**: viib tagasi eelmisele lehele.
   - **Home**: viib tagasi kodulehele.
   - **Exit**: viib veebibrauserist välja.
   - **Reload**: laeb praeguse lehe uuesti.
   - **Show URL**: kuvab käesoleva veebilehe URL-aadressi. Samuti saate praeguse lehe seada veebribrauseri koduleheks.
   - **About...**: võimaldab ligipääsu veebibrauseri atribuutidele.

Veebilehe valikute kasutamine

Olles mistahes veebileheküljel, vajutage [ ], et pääseda ligi järgnevatele valikutele:

- **Mine URL-ile**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Järjehoidjad**: lülitab menüüsse **Järjehoidjad**.
- **Sõnumid**: võimaldab kontrollida sõnumit, mis on salvestatud kaustas **Minu sõnumid**. Saate ka uusi tekstsõnumeid koostada ning saata. ▶ lk. 51
- **Failihaldur**: avab menüü **Failihaldur**. ▶ lk. 61

Brauserist väljumine

Brauserist väljumiseks vajutage [ ].

Järjehoidjad *(Menüü 4.2)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebisaitide kiireks valimiseks.

Järjehoidja lisamine

1. Valige tühi pesa.
2. Sisestage järjehoidja nimi ja vajutage [Alla].
3. Sisestage URL-aadress.
4. Kirje salvestamiseks vajutage [OK].

Järjehoidjas salvestatud lehele minemine

Järjehoidja elemendi valmine käivitab veebibrauseri ja avab vastava veebilehele.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades pärast elemendi salvestamist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mine**: võimaldab juurdepääsu veebisaidile.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta järjehoidja aadressi ja nime.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud järjehoidja elemendi või kõik elemendid.

Mine URL-ile *(Menüü 4.3)*

Selle menüü abil saate veebisaidi URL-aadressi käsitsi sisestada ning veebisaidile siseneda.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.4)*

Selle menüü abil saate tühjendada ajutist vahemälu, milles säilitatakse viimati avatud veebilehti.

Serveri sätted *(Menüü 4.5)*

Selle menüü abil saate veebibrauseri jaoks servereid seadistada. Üksikasju seadete valikute kohta küsige oma teenusepakkujalt.

Iga serveri puhul on saadaval järgmised valikud:

- **Profiili nimi**: võimaldab määrata serveri profiilile nime.
- **Avalehe URL**: võimaldab määrata teie kodulehe aadressi.
- **Kandja**: valige kandja, mida kasutatakse iga võrguaadresside tüübi poole pöördumisel:
- **Puhverserver**: valige, kas telefon kasutab veebi brauseri käivitamiseks puhverserverit või mitte. Teie teenusepakkuja teab öelda, kas teie võrk vajab puhverserverit ning varustab teid vajalike sätetega.
- **GPRS-sätted**: mugandage järgnevaid GPRS-võrgu seadeid:

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

  Puhverserveri IP: sisestage veebi lüüsi aadress.

  Puhverserveri port: sisestage pordi number.

  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

  DNS1: sisestage esmane aadress.

  DNS2: sisestage teisene aadress.

  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.
- **GSM-sätted**: mugandage järgnevaid GSM-võrgu seadeid:

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

  Puhverserveri IP: sisestage veebi lüüsi aadress.

  Puhverserveri port: sisestage pordi number.

  Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  Andmeköne tüüp: võimaldab valida andmesideühenduse tüübi.

*Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

DNS1: sisestage esmane aadress.

DNS2: sisestage teisene aadress.

Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

Andmekõne tüüp: võimaldab valida andmesideühenduse tüübi.

Praegune server *(Menüü 4.6)*

Kasutage antud menüüd, et aktiveerida üks enda poolt seadistatud puhverserver.

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta teksti- ja multimeediasõnumeid ning e-post. Te saate kasutada ka serveri poolt saadetavate reklaamsõnumite, kõneposti ja kärjeteate (CB) funktsioone.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis **<Menüü>** ja valige **Sõnumid**.

Koosta sõnum *(Menüü 5.1)*

See menüü võimaldab kirjutada ja saata tekstisõnumeid, multimeediasõnumeid või e-post.

Tekstisõnum *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstisõnumeid, sh. pilte, heliklippe ja animeeritud pilte.

1. Sisestage oma sõnum.

   ☑ Lühisõnumisse mahtuv maksimaalne tähtede arv võib eri teenusepakkujate puhul erinev olla. Kui teie sõnum ületab maksimaalse lubatud pikkuse, tükeldatakse see telefoni poolt.

2. Vajutades <**Valikud**>, pääsete sõnumi koostamiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Sisesta**: võimaldab lisada malli, telefoniraamatu kirje või lemmiku.
   - **Lisa pilt**/**Lisa animatsioon**/**Lisa meloodia**: saate sõnumile lisada lihtpildi, animatsiooniga pildi või meloodia.
   - **Manusta**: saate lisada andmevormingus visiitkaardi või kalendrikuupäeva.
   - **Tekstilaad**: võimaldab muuta teksti atribuute.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Ainult saada** või **Salvesta ja saada**.
4. Sisestage number, kuhu sõnum saata.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke sihtkoha-aadressi väljad.
5. Vajutage [OK/].

Multimeediasõnum *(Menüü 5.1.2)*

Multimeedia-sõnumiteenus (MMS) edastab teksti ning video- ja audioklippe sisaldavaid sõnumeid telefonilt telefonile või telefonilt e-postile.

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK/].
3. Valige rida **Pilt ja video** või **Heli** ning manustage pildifail, video- või heliklipp.

   ☑ • Sõnumi maksimaalne lubatud suurus võib sõltuvalt teenuse pakkujast erineda.
   • Sõltuvalt faili tüübist ei saa kõiki faile edasi saata.
4. Valige rida **Sõnum**.
5. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK/].
6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete sõnumi redigeerimiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Redigeeri**: võimaldab muuta sõnumi teemat või teksti.
   - **Muuda pilti**/**Muuda videot**/**Muuda heli**: võimaldab vahetada lisatud pilti, videoklippi või heli mõne teise vastu.
   - **Lisa leht**: lisab lehekülgi. Sõnumikuval eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
   - **Kustuta leht**: kustutab lisatud lehe.
   - **Muuda lehekülge**: seadke lehe kestvus või tõstke praegune leht järgmisele või eelmisele lehele.

- **Manusta**: võimaldab manustada andmevormingu visiitkaarte või kalendrikuupäeva, või dokumendi faile, mida hoitakse kataloogis **Muud failid**.
- **Eemalda teema**/**Eemalda meedia**/**Eemalda heli**/**Eemalda sõnum**: saate kustutada teema, pildi, heli või teksti.

7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
8. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress.
   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
9. Vajutage [OK/i].

E-post *(Menüü 5.1.3)*

Te saate saata ja võtta vastu teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-poste. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima e-posti teenuse ja seadistama oma e-posti konto ja profiili. ▶ lk. 59, lk. 60

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage oma e-posti teema ning vajutage [OK/i].
3. Valige rida **Sõnum**.
4. Sisestage e-posti tekst ja vajutage [OK/i].
5. Valige rida **Faili lisamine** ning valige üks järgnevatest valikutest:
   - **Lisa pilt**/**Lisa videod**/**Lisa helid**/**Lisa muusika**: telefoni mällu salvestatud elemendi manustamiseks.
   - **Lisa muid faile**: lisab dokumendifailid, mis on salvestatud kaustas **Muud failid**.
   - **Lisa mälukaardilt**: võimaldab mälukaardil salvestatud failide lisamist.
   - **Manusta**: saate manustada andmevormingus visiitkaardi või kalendrikuupäeva.
6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete e-posti redigeerimiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Redigeeri**: saate kustutada teema või teksti.
   - **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**: saate kustutada teema või teksti.
   - **Eemalda**: võimaldab kustutada valitud manuse või kõik manused.
   - **Eemalda kõik manused**: kustutab kõik manused.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.

8. Sisestage e-posti aadress.

   E-posti saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.

9. Vajutage [OK/*i*].

Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Kasutage seda menüüd oma saadud, saadetud ning mittesaadetud sõnumite vaatamiseks.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

Siia kausta salvestatakse kõik vastuvõetud sõnumid, va e-post.

Sõnumi vaatamine

Sõnumi loendisse võivad ilmuda järgmised ikoonid, mis näitavad sõnumi tüüpi:

- SMS
- MMS
- MMS teavitus
- Kommertssõnumid

! ikoon sõnumi kõrval tähendab, et sõnum on suure tähtsusega. Hall sõnumi-ikoon tähistab vähetähtsat sõnumit.

Sõnumi valikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

SMS sõnumid

- **Vasta**: võimaldab saatjale SMS-i või MMS-i vastata.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisab saatja numbri Blokeeritud numbrite loendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URL, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Lõika meediat**: võimaldab salvestada meediasisu sõnumist teie telefoni.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: võimaldab printida sõnumit, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

MMS teavitus/MMS sõnumid

- **Taasta**: laeb sõnumi MMS serverist alla.
- **Vasta SMS-iga**: saadab vastusõnumi SMS-iga.
- **Vasta MMS-iga**: saadab saatjale või kõigile saajatele MMS vastuse.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisab saatja numbri Blokeeritud numbrite loendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URL, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Lõika meediat**: võimaldab salvestada meediasisu sõnumist teie telefoni.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

Kommertssõnumid

- **Mine URL-ile**: minge sõnumis määratletud URLile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL, e-posti aadresse või telefoninumbreid.

Saatmisaruanded

- **Kustuta**: kustuta aruanne.

Konfiguratsiooni sõnumid

- **Installida**: võimaldab rakendada sõnumis määratletud konfiguratsiooni teie telefonile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

Mustand *(Menüü 5.2.2)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mis te olete pärastiseks saatmiseks salvestanud.

Kui valite ühe sõnumi või e-posti, avaneb see redigeeri-menüüs ning te saate sõnumit redigeerida ja/või saata.

Kui te valite MMS sõnumi, siis avaneb see eelvaate režiimis nii, nagu see paistaks sisendkaustas. MMS-sõnumi puhul vajutage <**Valikud**> ning valige **Redigeeri**.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Sellesse kausta talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava fail**: avab manustatud faili.
- **Salvesta fail**: salvestab manusfaili teie telefoni mällu.
- **Saada uuesti**: võimaldab korrata sõnumi saatmist.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni**/**Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi sõnum, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Saadetud sõnumite postkast *(Menüü 5.2.4)*

Sellesse kausta talletatakse teie edukalt saadetud sõnumid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava fail**: avab manustatud faili.
- **Salvesta fail**: salvestab manusfaili teie telefoni mällu.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab valitud sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni**/**Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi sõnum, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

E-postkast *(Menüü 5.2.5)*

Sellesse kausta talletatakse vastu võetud e-post.

E-posti vaatamine

1. Vajutage <**Vali**>, kui uue e-posti saamiseks serverist kuvatakse **Vaata uut meili**. Telefon kontrollib e-posti serverit ja laeb uued e-postid alla.

E-posti näitamiseks võivad loendisse ilmuda järgmised ikoonid:

- Taastatud serverist
- Taastatud
- Taastamine ebaõnnestunud

! ikoon sõnumi kõrval tähendab, et sõnum on suure tähtsusega. Hall sõnumi-ikoon tähistab vähetähtsat sõnumit.

2. Valige e-post või e-posti päis.
3. E-posti teiste leheküljede vaatamiseks vajutage [Helitugevus].

   Esimesele või viimasele leheküljele liikumiseks vajutage [Helitugevus].
4. Vajutage [*] või [#], et näha järgmist või eelmist e-posti.

E-posti valikute kasutamine

Kui vajutate e-posti või päise vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Taasta**: laadi e-post meiliserverist alla.
- **Ava fail**: avab manustatud faili.
- **Salvesta fail**: salvestab manusfaili teie telefoni mällu.
- **Vasta**: võimaldab saata saatjale või kõigile saajatele vastuse.
- **Saada edasi**: võimaldab e-posti kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: võimaldab kustudada e-posti kas telefoni mälust või nii telefoni mälust kui ka e-posti serverist.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisa saatja e-posti aadress või teemad Blokeeri-loendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab eraldada URL, e-posti aadressid ja telefoni numbrid.
- **Eemaldada manus**: salvesta valitud manus või kõik manused telefoni mällu.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi sõnum, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu e-postide atribuutidele.

Minukaust *(Menüü 5.2.6)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata sõnumit, mille olete teisaldanud **Teisalduskoht: Minu kaust** valikuga.

Mallid *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil saate teha malle sagelikasutatavate sõnumite jaoks.

Tekstimall *(Menüü 5.3.1)*

Te saate moodustada SMS-malle sagelikasutatavate lausetega, nii et SMS-sõnumi koostamisel saate neid taastada ja sisestada.

Malli loomine

1. Valige tühi pesa.
2. Sisestage sõnum ja vajutage [OK / i].

Mallivalikute kasutamine

Vajutades tekstimalli loendis olles <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab malli muuta.
- **Saada sõnum**: võimaldab luua uut sõnumit ja seda saata.
- **Kustuta**: võimaldab valitud malli kustutada.

MMS mall *(Menüü 5.3.2)*

Sisenedes antud menüüsse, saate vaadata malliloendit.

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: avab valitud malli.
- **Saada sõnum**: võimaldab luua uut sõnumit ja seda saata.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta valitud malli.
- **Loo**: võimaldab lisada uue malli.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud malli või kõik mallid. Tehases sisestatud vaikemalle ei saa kustutada.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi sõnumite kustutamiseks kõigis sõnumikaustades.

1. Soovitud sõnumikaustade kontrollimiseks vajutage [OK / i].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Sätted *(Menüü 5.5)*

Selle menüü abil saate seadistada erinevaid valikuid sõnumiteenuse kasutamiseks.

Tekstisõnum *(Menüü 5.5.1)*

Võimaldab teil SMS-sätteid konfigureerida.

- **Saatmissätted**: võimaldab seadistada SMS-sõnumi saatmise valikud:

  Vastuse tee: võimaldab saajatel teile läbi teie SMS-serveri vastata.

  Saatmisaruanded: võimaldab seada võrku teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Kehtivusaeg: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Sõnumi liik: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  Teenusekeskus: võimaldab salvestada või muuta teie SMS-serveri numbrit.
- **Blokeeri number**: võimaldab teil seadistada Blokeeri number nimekirja nii, et teie telefon ei võtaks sõnumeid teatud numbritelt vastu.

Multimeediasõnum *(Menüü 5.5.2)*

Võimaldab teil MMS-sätteid konfigureerida.

- **Saatmissätted**: seadista MMS-sõnumite saatmise valikud:

  Saatmisaruanded: võimaldab seada võrku teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Aadressi peitmine: võimaldab varjata teie aadressi saaja telefonis.

  Lugemisteatis: nõuab igalt teie poolt saadetud sõnumi kättesaajalt raportit selle kohta, kas sõnumi saaja luges selle läbi.

  Prioriteet: võimaldab määrata sõnumite prioriteedi taset.

  Aegumiskuupäev: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumid MMS-serveris säilitatakse.

  Saada pärast: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

  Suuruse limiit: määrab manustatud üksustele sõnumi jaoks lubatud piirsuuruse.
- **Vastuvõtusätted**: seadista MMS-sõnumite kätte saamise valikud:

Anonüümne hülgamine: keeldub tundmatutelt saatjatelt tulevatest sõnumitest.

Reklaam lubatud: lubab vastu võtta reklaamsõnumeid.

Aruanne on lubatud: võimaldab võrku seadistada nii, et see saadaks teile saatnud inimesele sõnumi kättesaamise kohta aruande.

Vastuvõtmine: saate seada, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

Rändluse vastuvõtt: saate seada, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute uitvõrgus.

Atribuutidel Vastuvõtmine ja Rändluse vastuvõtt on järgmised valikud:

- **Automaatne**: telefon toob uued sõnumid automaatselt serverist alla.
- **Hülga**: telefon keeldub kõigist sõnumeist.
- **Käsitsi**: telefon kuvab märguande. Peate sõnumid valikut **Taasta** kasutades käsitsi alla laadima.

• **MMS-profiilid**: koostage MMS-i jaoks vajalikud võrguseaded.

Praegune server: võimaldab valida profiili.

Serveri sätted: muganda igale profiilile järgnevad valikud:

- **Profiili nimi**: võimaldab määrata MMS profiilile nime.
- **Serveri URL**: sisestage MMS-serveri aadress.
- **Puhverserver**: ühenduses GPRS-võrguga kasutades puhverserverit.
- **GPRS-sätted**: mugandage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalikud sätted.

*Kui puhverserveri sätteks on seatud **Luba**:*

IP-aadress: sisestage lüüsi aadress.

Port: sisestage pordi number.

APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

*Kui puhverserveri sätteks on seatud **Keela**:*

DNS1: sisestage esmane aadress.

DNS2: sisestage teisene aadress.

APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

- **Versioon**: valige lubatud OMA-versioon ning väljuvate ja sisenevate sõnumite maksimaalne suurus.

☑ Olenevalt teie teenusepakkujast võib juhtuda, et ei saa te valida maksimumsuurust 295 KB. Sel juhul proovige uuesti, muutes seadistuse 100 KBle.

- **Blokeeri number**: võimaldab teil seadistada Blokeeri number nimekirja nii, et teie telefon ei võtaks MMS-sõnumeid teatud numbritelt vastu.

E-post *(Menüü 5.5.3)*

Te saate e-posti sätteid konfigureerida.

- **Saatmissätted**: võimaldab seadistada saatmise valikuid e-post:

  Saada koopia endale: saatke endale kirjast koopia oma enda e-posti aadressile.

  Saatmise kinnitus: võimaldab seada võrgu teile e-postiga kättetoimetamisest teada andma.

  Loe kinnitus: saatke vastusenõue koos oma e-postiga.

  Prioriteet: saate oma kirjale eelistustaseme valida.

  Kaasa allkiri: lisage kirjadele oma nimi, telefoninumber või lihtne memo.

  Redigeeri nime: saate oma allkirjas nime muuta.

  Redigeeri telefoninumbrit: võimaldab allkirjas telefoninumbrit muuta.

  Redigeeri märkust: saate muuta allkirja märkrida.

- **Vastuvõtusätted**: seadistage e-posti vastuvõtmiseks järgmised valikud:

  Kontrolli intervalli: saate valida, kui tihti telefon kontrollib meiliserverit uute sissetulevate e-postide suhtes.

  Kui määrate selleks valikuks **Pole kasutatud**, saate Vaata uut meili valiku abil kontrollida oma e-posti käsitsi.

  Lugemisteatis: määrab, kas telefon saadab või ei saada sissetuleva e-posti lugemisteate taotluse.

  Kui valite **Teatis**, tuletab telefon teile meelde, et te saadaksite lugemisteatise.

  Toomise valik: võimaldab teil valida, kas telefon laeb alla ainult e-postide päised või nii päised kui ka põhiosa.

  Kustuta valik: määrake, kas e-postid kustutatakse koheselt või järgmisel korral serveriga ühendudes.

Lõppedes loobu: saate määrata sissetulevatele meilidele mahupiirangu. Teie telefon loobub e-postidest, mis ületavad määratud mahu.

Jäta sõnumi koopia serverisse: jätab pärast e-postide telefoni toomist serverisse koopia.

- **Meilikonto**: meilikontode seadistamiseks ja kasutatava konto valimiseks:

  ☑ Te ei saa muuta e-posti aadressi seadeid samal ajal kui saadate või saate e-posti.

  Praegune konto: valige konto.

  Konto seadistus: saate konfigureerida kuni viis e-posti kontot, mis kasutavad eri e-posti servereid. Iga konto jaoks on saadaval järgmised valikud:

  - **Kasutusel**: valige see valik konto kasutamiseks ning konto kuvamiseks **E-postkast**.
  - **Konto nimi**: sisestage valitud kontole nimi.
  - **Kasutajanimi**: sisestage nimi, mis kuvatakse väljaminevates e-postides saatja nimena.
  - **Meiliaadress**: sisestage oma e-posti aadress.
  - **Saatja aadress**: sisestage e-posti aadress, millele vastuvõtja saadab vastuse.
  - **Kasutaja ID**: sisestage oma e-posti konto kasutajanimi.
  - **Parool**: sisestage oma e-posti konto parool.
  - **SMTP-server**: sisestage väljuvate kirjade meiliserveri IP-aadress või domeeninimi.
  - **SMTP-port**: sisestage SMTP-pordi number.
  - **Protokolli tüüp**: valige sissetulevate kirjade serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokolli tüübi seadest.

  *Kui protokolli tüüp on **POP3**:*

  - **POP3-server**: sisestage selle meiliserveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie meilid vastu võtab.
  - **POP3-port**: sisestage POP3-pordi number.
  - **APOP logimine**: kui see valik on märgitud, saate ühenduse serveriga APOP-logimisskeemi kasutades.
  - **Turvaline ühendus**: võimaldab e-posti teenuse jaoks turvalise ühenduse.

*Kui protokolli tüüp on **IMAP4**:*

- **IMAP4-server**: sisestage selle meiliserveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie meilid vastu võtab.
- **IMAP4-port**: sisestage IMAP4-pordi number.
- **Lisa manused**: valige see suvand, kui tahate e-postidega manuseid saada.
- **Maksimaalne väljaotsitavate e-meilise arv**: saate seada päiste arvu, mida soovite serverist alla laadida.
- **Turvaline ühendus**: võimaldab e-posti teenuse jaoks turvalise ühenduse.

• **Meiliprofiil**: konfigureerige e-postide saatmiseks või vastuvõtmiseks vajalikud võrgusätted.

☑ Te ei saa muuta e-posti profiili seadeid e-posti saatmise või vastu võtmise ajal.

Praegune server: võimaldab valida profiili.

Serveri sätted: konfigureerige kuni viis e-posti profiili. Igale profiilile on vajalikud GPRS-võrguga ühendamiseks järgmised valikud:

- **Profiili nimi**: sisestada e-posti profiilile nimi.
- **APN**: sisestada GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.
- **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **DNS1**: sisestage esmane aadress.
- **DNS2**: sisestage teisene aadress.

• **Blokeeri loend**: täpsustage e-posti aadress või teema, mida soovite hüljata.

Pressi sõnumit *(Menüü 5.5.4)*

Te saate muuta traadita veebiserverist vastu võetavate kommertsteadete seadeid.

• **Võta vastu**: seab teie telefoni kommertsteateid vastu võtma.

• **Teenusekeskus**: sisestage serveri aadress, millelt soovite saada kommertsteateid.

Kärjeteated *(Menüü 5.6)*

Võrguteave ehk kärjeteateteenus saadab lühisõnumeid erinevatel teemadel nagu ilm või liiklus.

Selle menüü abil saate muuta teenuse seadeid ja pääsete ligi kärjeteadetele.

- **Loe**: avab vastuvõetud sõnumid.

  Kaust **Praegused sõnumid** säilitab võrguteateid kuni telefoni väljalülitamiseni.

  Kaust **Salvestatud sõnumid** säilitab võrguteateid tähtajatult. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Salvesta** ning saate salvestada teated kausta **Salvestatud sõnumid**, kui tekstiteade ilmub.
- **Võta vastu**: võimaldab lubada või keelata kärjeteadete vastuvõttu.
- **Kanal**: võimaldab määrata kanalid, millelt te kärjeteateid saate.
- **Keel**: võimaldab valida keele, milles kärjeteated kuvatakse.

Üksikasju küsige oma teenusepakkujalt.

Mälu olek *(Menüü 5.7)*

Selles menüüs saate vaadata teksti- ja multimeediasõnumite, e-postide ning kommertsteadete poolt hõivatud mälu olekut.

Failihaldur *(Menüü 6)*

Menüü **Failihaldur** võimaldab teil kasutada telefoni või mälukaardi mällu salvestatud pilte, videoklippe, muusikafaile, helisid ja teisi faile.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Failihaldur**.

Pildid *(Menüü 6.1)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud pilte ja pildistatud fotosid.

Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Valige pilt.

Pildivalikute kasutamine

Vajutades mingi pildi vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördub tagasi piltide loendisse.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.

- **Sea**: võimaldab seada faili taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Redigeeri**: võimaldab teil redigeerida telefonis oleva kaameraga tehtud pilte pildiredaktoriga.
- **Teisalduskoht**: teisaldab fail teise kausta.
- **Kopeeri kaardile**: võimaldab teil kopeerida valitud fail või failid mälukaardile.
- **Kustuta**: kustutab valitud faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Slaidiseanss**: seadistage kõik pildid esituma pildiseansina. Saate valida fotode vahetamise vahelise viivitusaja.
- **Jaga Bluetoothiga**: võimaldab faili jagada teiste Bluetooth seadmetega või peita faili nii, et teised Bluetooth seadmed ei pääse sellele ligi.
- **Trükkida ··· kaudu**: võimaldab teil printida fail, kui telefon on ühendatud printeriga USB või Bluetoothi vahendusel.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Fotode vaatamine televiisorist

Te saate salvestatud fotode vaatamiseks kasutada televiisorit. Esmalt peate te määrama oma televiisori videosüsteemi **TV-väljund** menüüs. ▶ lk. 79

1. Kui televiisor on sisse lülitatud, ühendage telefon selle külge TV-väljund kaabliga, nagu on näidatud.

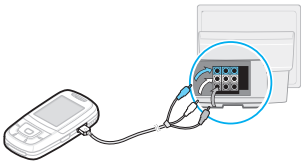

- Sõltuvalt teie televiisori mudelist võivad video sisendi asukoht ja kuju ning heliväljundi pordid erineda. Sobita kaabliklemm ja TV-pordi värvid.
- Ärge ühendage klemme märgade kätega.

2. Lülitage televiisor välise sisendi režiimile.

   Ekraan lülitub TV-väljund režiimile ja te näete telefoni ekraani televiisori ekraanil.

3. Fotod saate avada **Fotod** kataloogis.

- Videsüsteemist sõltuvalt võib pilt vibreerida või mõningatel juhtudel olla optimaalsest väiksem.
- Sõltuvalt video kvaliteedist võivad mõned videofailid mitte avaneda.
- Te ei saa kasutada Bluetooth A/V kuulareid ja suumimisvõimalust TV Out režiimis üheaegselt.

Videod *(Menüü 6.2)*

See menüü kuvab ise salvestatud, serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud videoklippe.

Teiste seadmetega salvestatud videoklipid ei pruugi korrektselt mängida.

Videoklipi vaatamine

1. Valige videokaust.
2. Valige videoklipp.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK / *i*	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Üles	Avab esitusloendi.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile. Kerib klahvi all hoides tagasi.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile. Hoides klahvi all, liigub edasi.
Helitugevus	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Videoklipi vaatamine televiisoris

Te saate salvestatud videoklippide vaatamiseks kasutada televiisorit. ▶ lk. 62

Muusika *(Menüü 6.3)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud MP3-faile.

1. Valige helikaust.
2. Valige fail. MP3-mängija avaneb. ▶ lk. 37

Helid *(Menüü 6.4)*

See menüü kuvab ise salvestatud häälmemosid ning serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud helifaile.

Heliklipi kuulamine

1. Valige helikaust.
2. Valige heliklipp. Häälememode kuulamiseks vaadake **Diktofon**. ▶ lk. 40

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Kirjeldus
Üles/Alla Helitugevus	Reguleerib helitugevust.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile.

Vajutades mingi helina juures <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördub tagasi heliloendisse.
- **Saada**: saadab valitud faili MMS-i, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
- **Sea**: saate faili seada helinatooniks, telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks või alarmi tooniks.
- **Teisalduskoht**: teisaldab faili teise kausta.
- **Kopeeri kaardile**: võimaldab teil kopeerida failid mälukaardile.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Jaga Bluetoothiga**: võimaldab faili jagada teiste Bluetooth seadmetega või peita faili nii, et teised Bluetooth seadmed ei pääse sellele ligi.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Muud failid *(Menüü 6.5)*

See menüü võimaldab veatult vaadata telefoni mällu salvestatud erinevaid dokumendi faile ja muid faile. Saadaval olevad failiformaadid on Microsoft Word, Adobe PDF, tavatekst jne.

Faili vaatamine

1. Valige faili kaust.
2. Valige fail. Avaneb failivaatur.

- Sõltuvalt faili suurusest või Picsel File Vieweri mälu mahust, võib juhtuda, et fail ei avane korralikult.
- Kui dokumendi fail sisaldab keeli mida failivaatur ei toeta, ei kuvata dokumendi sisu korrektselt.

Dokumendi vaatamiseks kasuta järgmisi klahve:

Klahvid	Funktsioon
Helitugevus	Suumib sisse või välja.
Üles/Alla/ Vasakule/ Paremale	Panoraamib üle lehe.
OK / *i*	Sobitab dokumendi lehekülje suuruseks.
1	Muudab kaamera panoraamimise režiimi.
2	Naaseb esimesele lehele.
4	Viib eelmisele lehele.
5	Pöörab lehte.
6	Viib järgmisele lehele.
7	Sobitab vaatamisrežiimi ekraani laiusega.
8	Viib viimasele lehele.
9	Sobitab vaatamisrežiimi ekraani kõrgusega.
*	Muudab vaatamisrežiimi.
#	Lülitub kontrollribale või peidab selle. See valik on võimaldatud vaid täisekraanrežiimis.

Dokumendivalikute kasutamine

Vajutades dokumendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Tavaekraani vaade/Täisekraani vaade**: võimaldab muuta failivaataja näidikut.
- **Suumi**: võimaldab suumida sisse või välja.

- **Mahuta**: võimaldab sobitada dokumendi lehekülje suurusega, ekraani laiuse või kõrgusega.
- **Mine**: võimaldab liikuda dokumendi järgmisele lehele.
- **Pööra**: võimaldab dokumenti pöörata.
- **Ekraani panoraamimine**/**Tavapanoraamimine**: võimaldab muuta panoraamimisrežiimi ekraani või piksli alusel.
- **Kuva näidikuriba**/**Peida näidikuriba**: näitab või peidab failivaataja kontrollriba.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
- **Tõsta kaardile**: võimaldab teil tõsta failid mälukaardile.
- **Kopeeri kaardile**: võimaldab teil kopeerida failid mälukaardile.
- **Kustuta**: kustutab valitud faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Jaga Bluetoothiga**: võimaldab faili jagada teiste Bluetooth seadmetega või peita faili nii, et teised Bluetooth seadmed ei pääse sellele ligi.
- **Trükkida ··· kaudu**: võimaldab teil printida fail, kui telefon on ühendatud printeriga USB või Bluetoothi vahendusel.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Mälukaart *(Menüü 6.6)*

Seda menüüd kasutage mälukaardile salvestatud failidele ligipääsemiseks. See menüü kuvatakse ainult siis, kui mälukaart on sisestatud telefoni.

Mälu olek *(Menüü 6.7)*

Te saate kontrollida meediaobjektidele eraldatud mälumahu suurust ja iga meediakausta poolt hõivatud mälumahu suurust.

Kalender *(Menüü 7)*

Kalender võimaldab teil pidada arvestust oma ajakavade üle.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Kalender**.

Kuuvaade *(Menüü 7.1)*

See menüü võimaldab teil pidada arvestust oma kuugraafiku üle.

Kalendri vaatamine

Menüüsse **Kuuvaade** sisenemisel kuvatakse kalendri kuuvaade, milles tänane kuupäev on märgitud rohelise ruuduga.

Päeva valimine

- Päevades liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Nädalates liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuude kaupa liikumiseks vajutage [Helitugevus].

Kalendri valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva režiim**: saate muuta kalendri kuva režiimi.
- **Loo**: võimaldab lisada uue sündmuse.
- **Mine**: saate minna tänasele või määratud kuupäevale.
- **Sortimisalus**: saate sorteerida sündmused tüübi alusel.
- **Kustuta**: kustutage sündmused, kasutades erinevaid kustutamise valikuid.
- **Vastamata alarmide sündmused**: kuvab sündmused, mille alarmidele te ei vastanud.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud sündmuste mäluinformatsioonile.

Sündmuse loomine

Kalendrisse saate salvestada plaanilised sündmused, tähtpäevad ja ülesannete loendi. Ühele päevale saab salvestada mitu sündmust.

Uue plaanilise sündmuse sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Loo** → **Ajakava** või **Mitmesugust**.
3. Sisestage info või muutke sätteid:
   - **Teema**: sisestage sündmuse pealkiri.
   - **Üksikasjad**: sisestage sündmuse üksikasjad.
   - **Alguskuupäev** ja **Alguskellaaeg**: sisestage sündmuse alguskuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
   - **Lõpetamise kuupäev** ja **Lõpetamise kellaaeg**: sisestage sündmuse lõppemise kuupäev ja kellaaeg.
   - **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Asukoht**: (**Ajakava** jaoks) sisestage sündmuse toimumise koht.
   - **Alarm**: valige, kui soovite sündmusele alarmi seada.
   - **enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
   - **Korda**: (**Ajakava** jaoks) määrake sündmuse kordumine.
   - **kuni**: (**Ajakava** jaoks) valige kodamise ajavahemik ja lõpetamiskuupäev.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Uue tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Loo** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage info või muutke sätteid:
   - **Üritus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Alarm**: võimaldab teil seada tähtpäevale alarmi.
   - **enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
   - **Korda igal aastal**: see valik võimaldab seda tähtpäeva meenutada igal aastal.

4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Ülesande sisestamine Ülesannete loendisse

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Loo** → **Tegemata tööd**.
3. Sisestage info või muutke sätteid:
   - **Tegemata tööd**: sisestage teave ülesande kohta.
   - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
   - **Tähtaeg**: sisestage lõpukuupäev.
   - **Prioriteet**: valige tähtsusaste.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Sündmuse vaatamine

Kui te olete sündmused ajakavasse sisestanud, ilmuvad valitud kuupäevale märgitud sündmuste ikoonid ja numbrid kalendri alumisele reale.

- Plaaniline sündmus
- Tähtpäev
- Ülesanded
- Mitmesugused sündmused

Sündmuse vaatamine

1. Päevale plaanitud sündmuste kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.
2. Valige sündmus, mille üksikasju tahate vaadata.
3. Valitud päevale määratud teiste sündmuste vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

Sündmuste valikute kasutamine

Vajutades mingi sündmuse vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab muuta sündmuse teavet.
- **Loo**: võimaldab lisada uue sündmuse.
- **Saada**: sündmuse saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
- **Kuva režiim**: saate muuta kalendri kuvamise režiimi.
- **Valmis**/**Tegemata**: võimaldab muuta valitud ülesande olekut.
- **Kustuta**: võimaldab sündmuse kustutada.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi sündmus, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.

Nädalavaade *(Menüü 7.2)*

Te saate vaadata valitud nädalale plaanitud sündmusi. Lahter ajatabelis tähistab sündmuse kohta sisestatud teabe olemasolu. Sinised ruudud tähistavad plaanipäraseid sündmusi ja rohelise ruudud mitmesuguseid üritusi.

Valige lahter, mis sisaldab teid huvitavat sündmust.

Päevavaade *(Menüü 7.3)*

Te saate vaadata valitud päevale plaanitud sündmusi. Tähtpäeva puhul saate sündmute loendist vaadata tähtpäeva meeldetuletuskuupäevi.

Valige sündmus, mille üksikasju tahate vaadata.

Vastavalt sündmuse tüübile ja olekule kuvatakse järgmised tähised:

- Alarmi seaded
- Korduv sündmus
- Lõpetatud ülesanne
- Ülesande tähtsus (Punane: väga tähtis, Sinine: tavaline ja Roheline: vähetähtis)

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Kaamera** või vajutage ning hoidke all [ ].

- Ärge pildistage inimesi ilma nende loata.
- Ärge pildistage kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge pildistage kohtades, kus te võite häirida teiste inimeste privaatsust.

Pildista *(Menüü 8.1)*

Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

Pildistamine

1. Kui telefon on suletud, avage telefon.
2. Vajutage ning hoidke all [ ]. Pildile jääv kujutis kuvatakse ekraanil.

3. Suunake kaamera objektiiv objektile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>. Vaadake järgmist peatükki.
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 72
4. Pildistamiseks vajutage [OK/*i*]. Foto salvestatakse automaatselt kausta **Fotod**.

5. **Kui soovite**	**Vajutage**
fotomenüü valikuid kasutada	<**Valikud**>. ▶ lk. 73
foto kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
hõiverežiimi naasta	<**Tagasi**>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis

Vajutage hõiverežiimis <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta video**: lülitab sisse videosalvesti.
- **Pildistusrežiim**: võimaldab valida pildistamiseks järgmised režiimid:

  Üksikvõte: pildistab tavarežiimil.

  Mitu pilti järjest: saate teha seeriavõtte. Te saate valida kaamera tehtavate ülesvõtete arvu.

  Mosaiikpilt: saate teha mitu ülesvõtet ning salvestada need ühte kaadrisse. Te saate valida paigutust.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks.
- **Kaadrid**: valib dekoratiivse raami.
- **Välk**: määrab välgu kasutamise.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Mine fotodesse**: kuvab kaustas **Fotod** salvestatud fotod.
- **Sätted**: saate muuta pildistamise vaikeseadeid.

  Funktsioon: võimaldab teil muuta järgnevaid pildisätteid:

  - **Maht**: pildi suuruse valimiseks.
  - **Kvaliteet**: pildi kvaliteedi valimiseks.
  - **Kuva otsija**: eelvaateekraani valimiseks.
  - **Võtteprogrammid**: võimaldab kasutada öörežiimi.
  - **Särituse mõõtmine**: saate pildi säritusaja reguleerida pildi mingi konkreetse piirkonna alusel.

- **Valge tasakaal**: võimaldab kohandada foto värvitasakaalu. Võite muuta oma foto ilmet kas soojemaks või jahedamaks.
- **ISO**: saate muuta ISO-sätet, mis kontrollib kaamera tundlikkust. Vähese valgusega olukordades valige suurem ISO number. Mida kõrgem on ISO-arv, seda kiiremini töötab kaamera katik ja seda valgustundlikum on kaamera. Suuremad ISO-sätted võivad tekitada kujutises mõningaid moonutusi.

Seadistus: võimaldab teil muuta järgnevaid kaamerasätteid:

- **Katiku heli**: saate valida katiku päästiku vajutamisel kostvat heli, [📷] või [OK/ℹ].
- **Suumiheli**: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.
- **Ereduse heli**: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.
- **Vaikenimi**: foto nime vaikimisi eesliite muutmiseks.

• **Kaamera otseteed**: näitab hõiverežiimis kasutatavate klahvide funktsioone.

Klahvide kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
Helitugevus suuremaks	Nihutab kujutist vertikaalselt.
Vasakule/ Paremale	Reguleerib pildi heledust.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
1	Lülitab sisse salvestusrežiimi. ▶ lk. 73
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab katiku režiimi ning fotode arvu.
5	Muudab värvitooni või lisab spetsiaalse efekti.
6	Muudab ISO-sätet.
7	Valib ehisraami.
8	Seab taimeri.

Klahv	Funktsioon
9	Viib **Fotod** kausta. ▶ lk. 61
0	Määrab välgu kasutamise.
*	Vahetab eelvaaterežiimi.
#	Muudab valge tasakaalu seadeid.

Fotomenüü valikud

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <**Valikud**>.

- **Pildista veel üks**: võimaldab hõiverežiimi naasta.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
- **Sea**: võimaldab seada foto taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Redigeeri**: võimaldab pilti pildiredaktoriga redigeerida. ▶ lk. 40
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Mine fotodesse**: tagab ligipääsu **Fotod** kaustale.
- **Jaga Bluetoothiga**: võimaldab valitud faile jagada teiste Bluetooth seadmetega või peita failid nii, et teised Bluetooth seadmed ei pääse sellele ligi.
- **Trükkida ··· kaudu**: võimaldab teil printida fail, kui telefon on ühendatud printeriga USBi või Bluetooth vahendusel.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Salvesta video *(Menüü 8.2)*

Te saate kaamera ekraanil kuvatava video jäädvustada ja salvestada.

Video salvestamine

1. Vajutage hõiverežiimis [**1**].
2. Suunake kaamera objektiiv objektile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>. Vaadake järgmist peatükki.
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 75

3. Filmimise alustamiseks vajutage [OK/ℹ].
   Pausi tegemiseks või jätkamiseks vajutage [OK/ℹ].
4. Vajutage paremat valikuklahvi. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta **Videod**.
5.

Kui soovite	**Vajutage**
videoklippi vaadata	[OK/ℹ].
kasutada videomenüü valikuid	vasakut valikuklahvi. ▶ lk. 75
kustutada video	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
salvestusrežiimi naasta	parem valikuklahv.

Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Vajutage salvestusrežiimis <📷> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Pildista**: lülitab hõiverežiimi sisse.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks.
- **Välk**: määrab välgu kasutamise.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera käivitab salvestuse.
- **Mine videotesse**: tagab ligipääsu **Videod** kaustale.
- **Sätted**: saate muuta järgmisi videosalvestuse seadeid:

  Salvestusrežiim: videosalvestusrežiimi valimiseks.

  Vaba mälu piiridesse mahtuva videoklipi salvestamiseks valige **Tavaline**. Videoklipp salvestatakse MP4-vormingus.

  MMSiga saatmiseks sobiva video salvestamiseks vajutage **MMS-i piirang**. Videoklipp salvestatakse 3GP-vormingus.

  Maht: pildi suuruse valimiseks.

  Kvaliteet: valige pildikvaliteet.

  Kuva otsija: eelvaateekraani valimiseks.

  Helisalvestus: lülitab helisalvestuse sisse või välja.

  Valge tasakaal: võimaldab kohandada pildi värvitasakaalu. Võite muuta oma video ilmet kas soojemaks või jahedamaks.

  Võtteprogrammid: võimaldab kasutada öörežiimi.

  Suumiheli: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

Ereduse heli: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.

Vaikenimi: video nime vaikimisi eesliite muutmiseks.

- **Videokaamera otseteed**: näitab salvestusrežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera sätteid.

Klahv	Funktsioon
Helitugevus suuremaks	Nihutab kujutist vertikaalselt.
Vasakule/ Paremale	Reguleerib pildi heledust.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
1	Lülitub hõiverežiimile. ▶ lk. 70
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab videosalvestusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab spetsiaalse efekti.
6	Lülitab helisalvestuse sisse või välja.
7	Lülitub öörežiimile.
8	Seab taimeri.
9	Viib **Videod** kausta. ▶ lk. 63
0	Määrab välgu kasutamise.
*	Vahetab eelvaaterežiimi.
#	Muudab valge tasakaalu seadeid.

Videomenüü valikud

Kui olete videoklipi salvestanud, vajutage järgmistesse valikutesse pääsemiseks vasakut valikuklahvi:

- **Salvesta uus**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.

- **Seadista helistaja ID-na**: võimaldab seada faili helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Mine videotesse**: tagab ligipääsu **Videod** kaustale.
- **Jaga Bluetoothiga**: võimaldab faili jagada teiste Bluetooth seadmetega või peita faili nii, et teised Bluetooth seadmed ei pääse sellele ligi.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Mine fotodesse *(Menüü 8.3)*

See menüü võimaldab ligipääsu teie tehtud fotodele. ▶ lk. 61

Mine videotesse *(Menüü 8.4)*

See menüü võimaldab ligipääsu teie tehtud videodele.
▶ lk. 63

Sätted *(Menüü 9)*

Seaded menüü annab teile võimaluse seada oma telefoni teie eelistustele ja vajadustele vastavaks. Te saate ka taastada telefoni vaikeseaded.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Sätted**.

Kellaaeg ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü abil saate seadistada ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva.

- **Aeg**: sisestage jooksev kellaaeg.
- **Kodumaine ajavöönd**: vajutage [OK/] ja määrake oma ajavöönd. valige linn, mis vastab teie ajatsoonile. et määrata suveaeg, valige **Sea suveaeg**.
- **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
- **Kellaajavorming**: valige ajavorming.
- **Sea kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Kuupäevavorming**: valige kuupäevavorming.
- **Nädala alguspäev**: määrake, mis päevaga kalender nädalat alustab.

- **Automaatvärskendus**: rakendage suveaeg jooksvale ajale kui valitud on **Sea suveaeg Kodumaine ajavöönd**'is.

Telefoni sätted *(Menüü 9.2)*

Paljusid telefoni funktsioone saab teie eelistuste järgi kohandada.

Keel *(Menüü 9.2.1)*

Selle menüü abil saate valida ühe mitmest võimalikust ekraaniteksti keelest.

Tervitussõnum *(Menüü 9.2.2)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Liugurisätted *(Menüü 9.2.3)*

Selles menüüs saate seada, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel.

- **Üles**: saate valida, kas kõnele vastamiseks piisab telefoni avamisest või mitte.
- **Alla**: saate valida, kas telefon jääb sulgemisel hetkel kasutusel olnud menüüsse.

☑ Kui te seate **Alla** valikule **Jätka toimingut**, töötab klahvi lukk ainult puhkerežiimis.

Otsetee *(Menüü 9.2.4)*

Te saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena puhkerežiimist kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Seda menüüd kasutage nende otseteede teeninduste muutmiseks.

Menüü määramine klahvile

1. Valige otsevalikuklahvina kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutades **<Valikud>**, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: otseteemenüü muutmine.
- **Eemalda**: deaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud sätte.
- **Eemalda kõik**: deaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Helitugevuse nupp *(Menüü 9.2.5)*

Kasutage seda menüüd, et seadistada, kas telefon vaigistab helina või keeldub kõnest, kui te siseneva kõne puhul vajutate ning hoiate all nuppu [Helitugevus].

USB-seadistused *(Valikko 9.2.6)*

Kasutage seda menüüd, et valida USB olek.

- **Modem**: valige, et kasutada oma telefoni modemina.
- **Suuremahuline mälu**: valige, et saada juurdepääs mälukaardile, kui mälukaart on sisestatud.
- **Pictbridge**: valige, et ühendada oma telefon PictBridge'i toetava printeriga.

Lisasätted *(Menüü 9.2.7)*

Saate sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid.

- **Automaatne kordusvalimine**: määrab telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Klahvi vastus**: võimaldab vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, välja aravatud [ ] või <**Hülga**>.
- **Hääle selgus**: eemaldage liigne müra ning suurendage kõnekvaliteeti nii, et see, kellega te räägite kuuleb teid paremini isegi siis, kui viibite kärarikkas kohas.

Ekraani sätted *(Menüü 9.3)*

Kasutage seda menüüd kuva- ja valgusseadete kohandamiseks.

Tapeet *(Menüü 9.3.1)*

Te saate puhkerežiimis kuvatavat taustapilti muuta.

Peamenüü laad *(Menüü 9.3.2)*

Võimaldab teil valid põhimenüü kuvamise stiili ekraanil.

Tekstikuva *(Menüü 9.3.3)*

Selles menüüs saate muuta ekraani sätteid puhkerežiimis kuvatava teksti jaoks.

- **Teksti paigutus**: valige posistsioon. Kui te ei soovi, et ooterežiimis teksti kuvataks, valige säte **Väljas**.
- **Tekstilaad**: vali fondi stiil.
- **Teksti värv**: valige fondi värv.

Kest *(Menüü 9.3.4)*

Saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvi.

Ekraani eredus *(Menüü 9.3.5)*

Saate reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Taustvalgustus *(Menüü 9.3.6)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgus püsib ja kuva on tumendusrežiimil sisse lülitatud (taustvalgus on siis välja lülitatud).

- **Sees**: Valige ajavahemik, mille jooksul taustavalgus püsib.
- **Tuhmista**: valige ajavahemik, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub kuva välja.
- **Laadimise ajal**: Määrake kas teie telefoni laadimise ajal käivitub hämarre režiim.

Numbri valimise kuva *(Menüü 9.3.7)*

Antud menüüd saab kasutada fondisuuruse või -värvi valimiseks ja numbrite valimise ajal oleva taustavärvi valimiseks.

Kalender *(Menüü 9.3.8)*

Kasutage seda menüüd käesoleva kuu kuvamiseks puhkerežiimi ekraanile.

Näita helistaja andmeid *(Menüü 9.3.9)*

Kasutage seda menüüd seadistamiseks, et telefon kuvab vastamata kõne teateid koos viimaste vastamata kõnede saatjate informatsioniga.

TV-väljund *(Menüü 9.3.0)*

Kasutage seda süsteemi videosüsteemi valimiseks televiisori jaoks.

Helisätted *(Menüü 9.4)*

Kasutage seda menüüd mitmesuguste helisätete kohandamiseks.

Sissetulev kõne *(Menüü 9.4.1)*

Selles menüüs saate valida sissetulevate kõnede jaoks helitugevuse taseme ja alarmi tüübi.

- **Helinatoon**: valige kõnehelina toon.
- **Helitugevus**: valige helina tugevus.
- **Alarmi tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest kõnedest teavitab.

Klaviatuuri toon *(Menüü 9.4.2)*

Kasutage seda menüüpunkti, et valida klahvide vajutamisel kostvad helid.

☑ Te saate reguleerida klaviatuuri toonide helitugevust, kasutades [Helitugevus] puhkerežiimis.

Sõnumi toon *(Menüü 9.4.3)*

Selles menüüs saate seadistada sissetulevate SMS- ja MMS-sõnumite, e-postide ning kärjeteadete ainuomase helina.

- **Toon**: valige üks paljudest sõnumitoonidest.
- **Alarmi tüüp**: saate kindlaks määrata, kuidas telefon teid sissetuleva sõnumi puhul teavitab.
- **Kordus**: võimaldab määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sisse/välja *(Menüü 9.4.4)*

Kasutage seda menüüd, et valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse või välja lülitamisel.

Liuguri toon *(Menüü 9.4.5)*

Kasutage seda menüüd, et valida toon, mis kõlab telefoni klapi avamisel või sulgemisel.

Vaikne režiim *(Menüü 9.4.6)*

Selle menüü abil saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.

Lisatoonid *(Menüü 9.4.7)*

Kasutage seda menüüd, et kohandada oma telefonile lisatoone.

- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.
- **Ühendustoon**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui see süsteemiga ühendub.
- **Alarm kõne ajal**: seab telefoni teavitama teid poolelioleva kõne ajal uue sõnumi saabumisest või alarmi aja kättejõudmisest.
- **Tunnustoonid**: telefon piiksub, kui kuvatakse hüpikaken.

Võrguteenused *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil pääsete ligi võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning soovi korral tellige need endale.

Kõne suunamine *(Menüü 9.5.1)*

See võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõne suunamise variant:
   - **Suuna alati**: suunab kõned.
   - **Hõivatud**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Pole vastust**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui te olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõne suunamise seaded.
2. Valige ümbersuunatava kõne tüüp.
3. Kõne suunamise aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.

   Kui te ei soovi kõnesuunamist, valige variant **Desaktiveeri**.
4. Minge reale **Suunamiskoht**.
5. Sisestage number, millele kõned suunata ning vajutage <**Vali**>.
6. Kui valisite **Pole vastust**, minge reale **sek** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.

Kõnepiirang *(Menüü 9.5.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljaminevad**: keelab väljaminevad kõned.
   - **Rahvusvaheline**: keelab rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvaheline, välja arvatud kodumaal**: välismaal olles lubab helistada vaid antud riigi sees ning kodumaistele numbritele.
   - **Kõik sissetulevad**: keelab sissetulevad kõned.
   - **Sissetulevad välismaal olles**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaad.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud, võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
   - **Muuda piiranguparool**: võimaldab muuta teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli.
2. Valige piiratavate kõnede tüüp.

3. Valige **Aktiveeri**. Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool ja vajutage <**Vali**>.

Koputus *(Menüü 9.5.3)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile kõne tegemise ajal helistada.

1. Valige kõne tüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Valige **Aktiveeri**. Koputuse väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.

Võrgu valimine *(Menüü 9.5.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatav uitvõrk, kui olete rändlusel (roaming) väljaspool oma kodupiirkonda.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe.

Helistaja ID *(Menüü 9.5.5)*

Antud võrguteenus võimaldab teil keelata oma telefoninumbri kuvamise selle isiku telefonil, kellele helistate. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud antud sätet muuta.

Kui valite **Vaikesäte**, kasutab telefon võrgu poolt pakutavaid vaikesätteid.

Kõneposti server *(Menüü 9.5.6)*

Selle menüü abil saate salvestada kõnepostiserveri numbri ja pääsete ligi oma kõnepostile.

☑ Kõneposti serveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõnepostiga**: ühendab teid kõneserveriga, et saaksite kuulata saabunud kõneteateid.
- **Kõneserveri number**: Sisestage kõnepostiserveri number.

Sagedusala valimine *(Menüü 9.5.7)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku.

Teie telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: Kombineeritud GSM 900/1800, Kombineeritud GSM 850/1900 ja Kombineeritud GSM 850/900/1800/1900.

Telefoni vaikesagedusriba oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusriba võib tulla ümber häälestada.

Bluetooth *(Menüü 9.6)*

Teie telefon on varustatud Bluetooth wireless tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth tehnoloogia võimaldab tasuta traadita ühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

- Kui seadmete vahel esineb takistusi, siis võib töötamisala olla väiksem.
- Paremaks talituseks on soovitav mitte kasutada Bluetooth funktsiooni, kui kasutate selliseid multimeedia funktsioone nagu diktofon, kaamera ja meedia pleier või vastupidi.
- Mõned seadmed võivad olla teie telefoniga ühildumatud.

Bluetooth funktsiooni seadistamine

Bluetooth menüüs on järgmised valikud:

- **Aktiveeri**: Bluetooth funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: saate otsida ühendatavaid Bluetooth seadmeid. Vaadake järgmist peatükki.
- **Minu telefoni nähtavus**: lubab näidata teie telefoni teistele Bluetooth seadmetele.
- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefoni Bluetooth seadme nime, mis kuvatakse teistel seadmetel.
- **Turvarežiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele ligi pääseda.
- **Bluetooth-teenused**: kuvab saadavad Bluetooth-teenused.

Bluetooth seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige Bluetooth seadete valikutest variant **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uut seadet**.

   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadme tüüpi tähistavad järgmised tähised:

   - A/V peakomplekt
   - Mobiiltelefon
   - Arvuti
   - Elektronmärkmik (PDA)
   - Tundmatu seade
   - Printer
   - Peakomplekt/Käed-vabad autoseade

Ikooni värv märgib seadme olekut:

- Hall — ühendamata seadmed
- Sinine — ühendatud seadmed
- Punane — praegu teie telefoniga ühendatud seadmed

3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

☑ Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

Seadme funktsioonid

Vajutage seadmete loendis vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ühenda**: valitud seadmega sideühenduse loomiseks. Selleks peate sisestama Bluetoothi PIN koodi.
- **Katkesta ühendus**: sideühenduse lõpetamiseks.
- **Sirvi faile**: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.
- **Teenuste loend**: võimaldab teil pääseda seadme Bluetoothi teenuseloendisse.
- **Nimeta ümber**: saate muuta seotud seadme nime.
- **Autoriseeri seade**/**Lõpeta seadme volitused**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud seadme või kõik seadmed.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth funktsioon.
2. Valige rakendus, millesse saadetav objekt on talletatud.
3. Leidke soovitudobjekt ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Saada** → **Bluetooth**.

   Telefon otsib lähedalasuvaid seadmeid ja kuvab saadavalolevate seadmete loendi.
5. Valige seade.
6. Vajadusel sisestage sidumiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetoothi kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth funktsioon olema aktiveeritud.

Kui teie telefoni saadab andmeid mõni autoriseerimata Bluetooth seade, kuvatakse telefoni ekraanil kinnitusteade. Andmete vastuvõtmiseks vajutage <**Jah**>.

Turvalisus *(Menüü 9.7)*

Selle menüü abil saate kaista oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN/PIN2-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. Blokeeringu mahavõtmiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

PIN-kontroll *(Menüü 9.7.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Muuda PIN *(Menüü 9.7.2)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. Antud funktsiooni kasutamiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

Telefoni lukk *(Menüü 9.7.3)*

Telefoniluku funktsioon lukustab telefoni soovimatu kasutamise eest.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Vaheta parool**.

Vaheta parool *(Menüü 9.7.4)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli.

Privaatsus *(Menüü 9.7.5)*

Kasutage antud menüüd, et lukustada oma meediasisu, kaasa arvatud sõnumid, meediafailid ja dokumendifailid.

1. Lukustatavate elementide märgistamiseks vajutage [OK/].

2. Märgistatud objektide lukustamiseks vajutage <**Salvest**>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

Lukustatud üksusele ligipääsuks peate sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk *(Menüü 9.7.6)*

SIM-kaardi lukk võimaldab määrata telefonile SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.7.7)*

Kui teie SIM-kaart toetab FDN-režiimi (fikseeritud valimisnumber), saate te väljaminevaid kõnesid piirata ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult SIM-kaardile talletatud numbritel.

Muuda PIN2 *(Menüü 9.7.8)*

Kui teie SIM-kaart toetab antud funktsiooni, saate Muuda PIN2 abil oma praegust PIN2-koodi muuta.

Mälu olek *(Menüü 9.8)*

Kasutage seda menüüd, et kontrollida andmete salvestamiseks kasutatavat mälu funktsioonides: **Ühismälu**, **Sõnumid**, **Failihaldur**, **Kalender**, **Telefoniraamat** ning **JAVA-maailm**.

Lähtesta sätted *(Menüü 9.9)*

Selle menüü abil saate ükshaaval lähtestada telefoni seaded, kuvaseaded ja heliseaded.

1. Lähtestatavate kategooriate märgistamiseks vajutage [OK/ℹ].
2. Vajutage <**Lähtest**> märgistatud üksuste lähtestamiseks ja siis <**Jah**>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk. 85

VOD-seadistused *(Menüü 9.0)*

Kasutage seda menüüd valimaks ühenduse profiil, mida kasutatakse ühendusel video-striiming serveriga. Käesolevat valikut võidakse sõltuvalt teie teenusepakkujast mitte kuvada.

Probleemide lahendamine

Abi ja erivajadused

Et säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad asjatu telefonikõnega, tehke enne teenindusse pöördumist siin peatükis kirjeldatud lihtne kontroll.

Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Telefoni lukk"

- Automaatse lukustuse funktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-koodi kontrolli funktisoon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate PIN-koodi sisestama. Selle funktsiooni inaktiveerimiseks kasutage menüüd **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Ekraanil on teade "Teenus puudub," "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Te võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] klahvile vajutatud enam kui ühe sekundi jooksul.)
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud sissetulevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et olete mikrofoni välja lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Aku peaaegu tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Telefonikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kasutage menüüd Kontaktide loend, veendumaks, et telefoninumber on korralikult salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

Aku ei lae õigesti või telefon lülitub vahel ise välja

- Pühkige telefoni ja aku laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,411 W/kg.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

* Tsiviilelanikkonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab olulist turvamarginaali, et pakkuda inimestele täiendavat kaitset ning võtta arvesse mõõtmisvigu. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.

- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.
- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega. Kui teil on põhjust häireid kahtlustada, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud.

Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad.

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitataks oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.
- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad tahtmatult esemeid vigastada või väikeseid osi alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.
- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.
- Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.
- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.

- Telefoni või aku märjakssaamisel muudab veekahjustuse indikaator värvi. Sellisel juhul ei kuulu parandus enam tootja garantii alla, isegi kui teie telefoni garantii on veel kehtiv.
- Kui teie telefon omab välku või valgustit, ärge kasutage seda inimeste või loomade silmade vahetus läheduses. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Register

A
Aku
laadimine • 7
tühjenemise indikaator • 8
Alarm • 42
Automaatne kordusvalimine • 78

B
Bluetooth
saatmine, andmed • 84
seadistused • 83
vastuvõtmine, andmed • 85

D
Dokumendi failid • 64
DTMF-toonid, saatmine • 29

E
Ekraan
eredus • 79
ikoonid • 10
keel • 77
paigutus • 10
sätted • 78
E-post
loomine/saatmine • 50
seadistamine • 58
vaatamine • 53
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel • 90

F
Failihaldur • 61
Failivaataja • 64
FDN (Fixed Dial Number) — fikseeritud valimisnumbrite režiim • 86
Fotod
kustutamine • 62
pildistamine • 70
redigeerimine • 40
vaatamine • 61
valikud • 61

H
Helid, allalaetud • 64
Helin
sissetulevad kõned • 79
sõnumid • 80
Helistaja ID • 82
Helistajarühm • 34
Helisätted • 79
Hädaabikõned • 93
Häälmemod
esitamine • 40
salvestamine • 39

I
Ikoonid, kirjeldus • 10
Internet • 45

K
Kaamera
fotod • 70
videoklipid • 73
Kalendermärkmik • 67
Kalendermärkmiku loomine
mitmesugust • 68
sündmused • 68
tähtpäevad • 68
ülesanded • 69
Kalkulaator • 43
Keel, valimine • 77
Kest • 78
Kiirvalimine • 35
Klahvitoonid
helitugevus • 80
saatmine/vaigistamine • 29
valimine • 80
Kommertssõnumid • 52, 60
Kordusvalimine
automaatselt • 78
käsitsi • 27
Kustutamine
e-post • 54, 55
kontaktid • 36
kõnekirjed • 31
MMS • 52, 53, 55
SMS • 51, 53, 55
sündmused • 69
Kõneaeg • 31
Kõned
keeldumine • 27
koputus • 82
ootelepanek • 28
piirang • 81
suunamine • 81
uuestivalimine • 27
vastamine • 27

Kõnede maksumus • 32
Kõnekirjed
valitud • 31
vastamata • 31
vastuvõetud • 31
Kõnekoputus • 82
Kõneserver • 82
Kärjeteated • 60

L
Liguri sätted • 77
Liiklusohutus • 91
Lukustamine
meediasisu • 85
SIM-kaart • 86
telefon • 85

M
Maailma kellaaeg • 42
Menüü stiil • 78
Minutipiiks • 80
MMS-sõnumid
kustutamine • 52
loomine/saatmine • 49
seadistamine • 56
vaatamine • 51
MP3-mängija • 37
Muusika, allalaaditud • 63
Mälu olek
failihaldur • 66
kaamera • 61
kontaktid • 36
sõnumid • 61
telefon • 86
Mälukaart • 21
Mängud • 41

N
Nimed
otsimine • 32
sisestamine • 24

O
Ootelepanek, kõne • 28

P
Parool
kõnepiirang • 81
telefon • 85
Piirang, kõned • 81
Pildid, allalaetud • 61
Pildiredaktor • 40
PIN, muutmine • 85
PIN2-kood, muuda • 86
Privaatsus • 85
Probleemid, lahendamine • 87

R
Rahvusvahelised kõned • 26
Roaming • 82

S
Saadetud sõnumid • 53
Sagedusriba valimine • 82
Salvestamine
häälmemod • 39
videoklipid • 73
SIM kaardi
lukustamine • 86
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
e-post • 53
MMS/SMS • 51
Sisse/välja lülitamise toon • 80
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 29
telefon • 8
SMS-sõnumid
kustutamine • 51
loomine/saatmine • 48
seadistamine • 56
vaatamine • 51
Stopper • 44
Suunamine, kõned • 81
Suvaklahvivastus • 78
Sõnumi toon • 80
Sõnumid
e-post • 50
kommerts • 52
konfiguratsioon • 52
MMS • 49
SMS • 48
tervitus • 77
võrguteave • 60
Sõnumimallid • 55
Sõnumite loomine
e-post • 50
MMS • 49
SMS • 48
Sümbolid, sisestus • 24

T
Taimer • 44
Taustapilt • 78
Taustvalgustuse aeg, määramine • 79
Teisend • 43
Tekst, sisestamine • 24
Tekstisisestusrežiim, muutmine • 24

Telefoni
ekraan • 10
hooldus ja korrashoid • 94
ikoonid • 10
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 85
lähtestamine • 86
parool • 85
sisse-/väljalülitamine • 8
Telefoni lähtestamine • 86
Telefoniraamat
haldamine • 36
kiirvalimine • 35
kirje lisamine • 33
kopeerimine • 33
kustutamine • 36
redigeerimine • 32
valikud • 32
Tervisekaitse- ja turvateave • 89
Tervitustekst • 77
Turvalisus
teave • 89
Turvalisus, kõned • 85
TV-väljund • 79
Tähereži̇im, tekstisisestus • 24

V
Valitud kõned • 31
Vastamata kõned • 31
Vastamine
kõne • 27
teine kõne • 28
Vastatud kõned • 31
Vastuvõetud sõnumid
e-post • 53
MMS/SMS • 51
Veebibrauser
juurdepääs • 45
järjehoidjad • 46
Veebibrauser • 45
Videod
esitamine • 63
salvestamine • 73
Viimane number, uuestivalimine • 27
Visiitkaart • 35
Võrgu sagedus, valimine • 82
Võrgu valimine • 82
Võrguteave • 60
Võrguteenused • 80
Väljundkaust, sõnumid • 53

Ü
Ühenduse toon • 80

Vastavuskinnitus (R&TTE)

jargmise toote kohta:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900
Mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-D600

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

millele see kinnitus kohaldub, vastab jargmistele standarditele ja/voi muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Vork	**: EN 300 511 v9.0.2 (2003-03)**
	EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)

Kaesolevaga kinnitame, et [koik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on labi viidud ning] nimetatud toode vastab koigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nouetele.

Jargitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on uksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus jargmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse noudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 08. 04

(valjaandmise koht ja kuupaev)

Yong-Sang Park / S. Manager

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.